


HU

Utasítások és figyelmeztetések

Használati útmutató TABLET

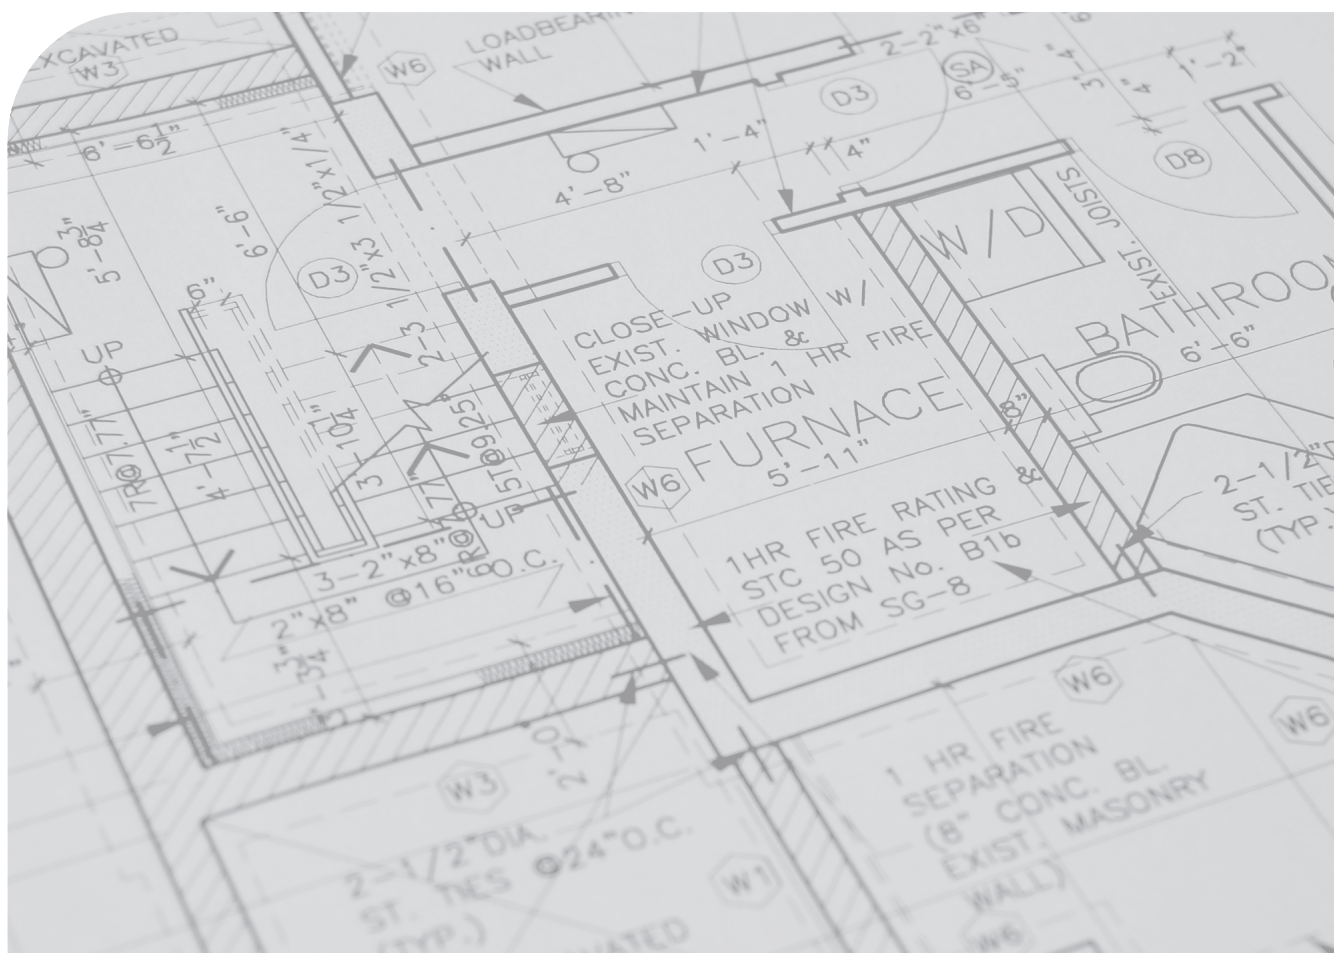

Kedves Ügyfél,

Gratulálunk, hogy egy kiváló minőségű Immergas terméket választott, amely hosszú távú jólétét és biztonságát biztosítja.

Immergas-ügyfélként mindig számíthat egy szakképzett, felhatalmazott segítségnyújtásra, amely felkészült és frissített, hogy garantálja a „Dominus” alkalmazásának állandó hatékonyságát.

Szeretnénk néhány fontos információval szolgálni, amelyek betartása megerősíti az Immergas termékkel kapcsolatos elégedettségét:

- *Kérjük, figyelmesen olvassa el a következő oldalakat: hasznos javaslatokat találhat az alkalmazás helyes használatához.*
- *Bármilyen beavatkozás vagy szokásos karbantartási igény esetén mindig forduljon az Immergas hivatalos központjához: eredeti alkatrészek vannak, és speciális képzéssel büszkélkedhetnek.*



TARTALOM

1.	Felszerelés.....	4
1.1	Alkalmazásletöltési és telepítési műveletek mobil eszközökön (táblagépeken).....	4
1.2	Vezérlőrendszer konfigurációja.....	4
1.3	Konfiguráció.....	7
1.4	Korábban konfigurált tartomány beillesztése egy másik táblagépbe.....	7
2.	Dominus Kazán Beállítása (Kivéve Victrix Maior / Extra e Superior).....	8
2.1	Configurazione Dominus (Dominus konfiguráció).....	8
2.2	Konfigurációkezelés.....	9
3.	Tablet a kazánhoz csatlakoztatva (kivéve Victrix Maior / Extra és Superior).....	10
3.1	„Kezdőlap” oldal leírása (Ábra 16).....	10
3.2	Az „Operating Mode” (Üzem mód) képernyő leírása (Ábra 17).....	10
3.3	A „Kazán” képernyő leírása (Ábra 18).....	11
3.4	Az „Eszköz aktiválása” képernyő leírása (Ábra 19).....	11
3.5	Kazán információk (Ábra 20).....	12
3.6	Diagnosztika és hibák (Ábra 21).....	12
3.7	Az üzemmód kiválasztása.....	13
3.8	A nyári üzemmód funkciói.....	13
3.9	A használati melegvíz (HMV) hőmérsékletének beállítása.....	13
3.10	A téli üzemmód funkciói.....	13
3.11	A hőmérséklet beállítása.....	13
3.12	A hűtési üzemmód funkciói.....	13
3.13	Hőmérséklet beállítása.....	13
4.	Kazánhoz csatlakoztatott tablet kiváló.....	14
4.1	„Kezdőlap” oldal leírása (Ábra 22).....	14
4.2	„Zone Management” (Zóna kezelése) oldal leírása. (Ábra 23).....	14
4.3	„Beállítás / programozás” oldal leírása (Ábra 24).....	15
4.4	A „Weekly Programming” (Heti programozás) oldal bemutatása (Ábra 25).....	15
4.5	A „Calendar Definition” (Naptárak meghatározása) oldal leírása (Ábra 27 / 28 / 29).....	16
4.6	Az üzemmód kiválasztása.....	17
4.7	A nyári üzemmód funkciói.....	17
4.8	A használati melegvíz (HMV) hőmérsékletének beállítása.....	17
4.9	A téli üzemmód funkciói.....	17
4.10	A hőmérséklet beállítása.....	17
5.	Maior / Extra kazánhoz csatlakoztatott tablet.....	18
5.1	„Kezdőlap” oldal leírása (Ábra 30).....	18
5.2	A „Information di zona” (Zóna információ) oldal leírása (Ábra 31).....	18
5.3	„Beállítás / programozás” oldal leírása (Ábra 32).....	19
5.4	Az üzemmód kiválasztása.....	19
5.5	A nyári üzemmód funkciói.....	19
5.6	A használati melegvíz (HMV) hőmérsékletének beállítása.....	19
5.7	A téli üzemmód funkciói.....	19
5.8	A hőmérséklet beállítása.....	19
6.	Hibrid rendszerhez csatlakoztatott táblagép.....	20
6.1	„Kezdőlap” oldal leírása (Ábra 33).....	20
6.2	„Zone Management” (Zóna KEZELÉSE) oldal leírása (Ábra 34).....	20
6.3	„Beállítás / programozás” oldal leírása (Ábra 35).....	21
6.4	A „Weekly Programming” (Heti programozás) oldal bemutatása (Ábra 36).....	21
6.5	A „Calendar Definition” (Naptárak meghatározása) oldal leírása (Ábra 38 / 39 / 40).....	22
6.6	Az üzemmód kiválasztása.....	23
6.7	A nyári üzemmód funkciói.....	23
6.8	A használati melegvíz (HMV) hőmérsékletének beállítása.....	23
6.9	A téli üzemmód funkciói.....	23
6.10	A hőmérséklet beállítása.....	23
6.11	A hűtési üzemmód funkciói.....	23
6.12	Hőmérséklet beállítása.....	23



1. FELSZERELÉS.

1.1 ALKALMAZÁSLETÖLTÉSI ÉS TELEPÍTÉSI MŰVELETEK MOBIL ESZKÖZÖKÖN (TÁBLAGÉPEKEN).

A mobilkészítéssel, amelyre az alkalmazást telepíteni szeretné, csatlakozzon a megfelelő alkalmazásboltokhoz: App Store (Apple) vagy Play Store (Android), és írja be az „Immergas” kifejezést a keresőmezőbe.

Az alkalmazás iPadOS 13.0 vagy újabb (Apple) és Android 7 vagy újabb operációs rendszerekkel működik.

Válassza ki az ingyenes „Dominus” alkalmazást, és várja meg, amíg az letöltődik és telepítődik a használt mobilkészítőre.

1.2 VEZÉRLŐRENDSZER KONFIGURÁCIÓJA.

Menjen a Wi-Fi modul közvetlen közelébe.


Engedélyezze a Wi-Fi jel vételét/átvitelét mobilkészítőjén.

Nyissa meg a Wi-Fi részt a mobilkészítőjéről, és válassza ki a Wi-Fi modul által továbbított jelet. A Wi-Fi modul által továbbított jel neve:

BP_WiFi_XXXXXXX


BP_WiFiK03_XXXXXXX

Az alábbiakban egy magyarázó képet közölünk (Ábra 1).

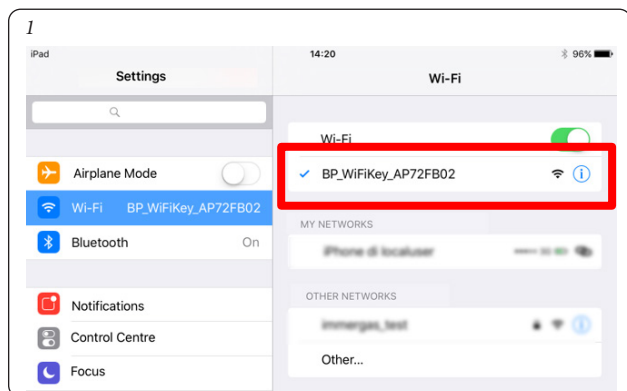

Indítsa el a „Dominus” alkalmazást.


Amikor elindítja az alkalmazást, a következő üzenet jelenik meg a képernyőn:

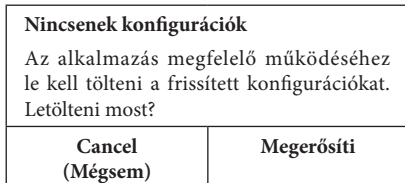

Első telepítés esetén az alkalmazás indításakor a rendszer kéri, hogy folytassa az új telepítést. Erősítse meg ezt a kérést.

Későbbi telepítés esetén be kell lépni a „Configurazione (Konfiguráció)” menübe, és meg kell nyomni az „Installazione guidata (irányított telepítés)” gombot.

Az alkalmazás elindítja a telepítést a Wi-Fi modullal való kapcsolat ellenőrzésével (Ábra 2).

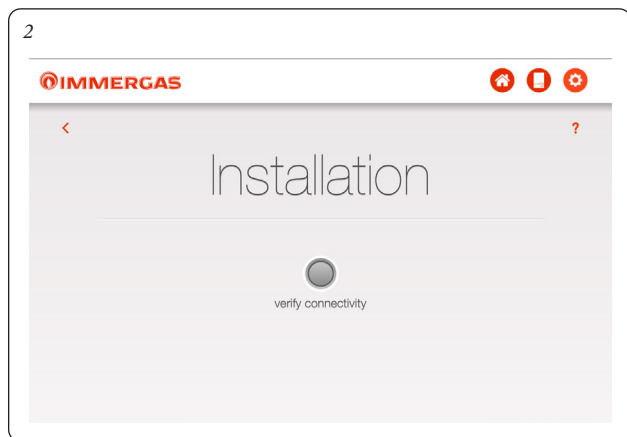

A Wi-Fi modul észlelésekor a következő „Identification Device” (Eszközazonosító) képernyő jelenik meg, ahol a következő adatokat kell megadnia:


- Nome dispositivo (Eszköznév): Adja meg az eszköz nevét (felhasználó által kiválasztott név);
- Password di autenticazione (Hitelesítési jelszó): adjon meg egy, a felhasználó által választott jelszót.


N.B.: Ne felejtse el a jelszót, amellyel az eszközt egy másik mobilkészítőre telepítette.



Az eszköz nevének és jelszavának megadása után nyomja meg a „Continue” (folytatás) gombot (Ábra 3) a „Impostazione connettività” (Kapcsolatbeállítások) képernyő eléréséhez (Ábra 4). Az alábbi képernyőn adja meg a következő adatokat:

- Modalità di connessione (Csatlakozási mód) (Ábra 5). Válasszon a megjelenő lehetőségek közül:
 - Automatica locale e remota (Automatikus helyi és távoli): az alkalmazás kiválasztja az elérhető legjobb csatlakozási módot;
 - Solo locale (Csak helyi): csak helyileg tud majd csatlakozni az eszközhöz, vagyis nem fogja tudni elérni azon a Wi-Fi hálózaton kívül, amelybe az eszköz telepítve van;
 - Solo remota (Csak távoli): Csak internetkapcsolaton keresztül tud majd csatlakozni az eszközhöz;
- SSID rete Wi-Fi (Wi-Fi hálózat SSID): Válassza ki a Wi-Fi hálózat nevét, amelyhez csatlakoztatni kívánja az eszközt;
- Wi-Fi hálózati jelszó: adja meg a kiválasztott hálózat jelszavát.

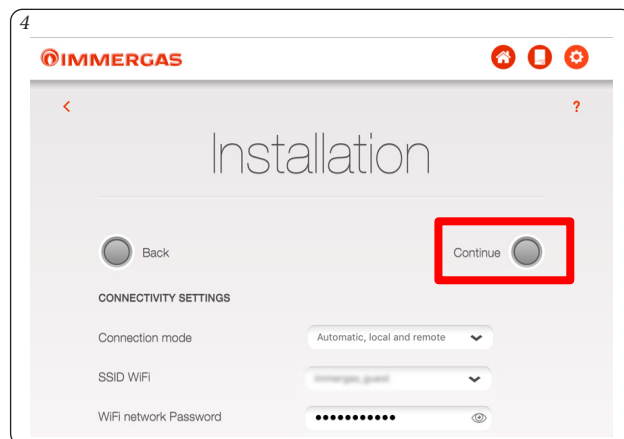


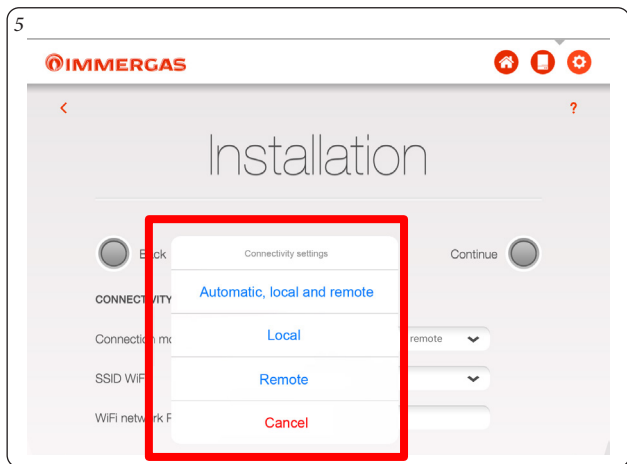

Miután megadta a fenti adatokat, nyomja meg a „Continue” (Tovább) gombot (Ábra 5). Megjelenik a „System Configuration” (Rendszerkonfiguráció) képernyő (Ábra 6).



Válassza ki a készülék modelljét a megjelenő listából (Ábra 7). A név megtalálható az eszköz műszerfalán (lásd a példát Ábra 8).

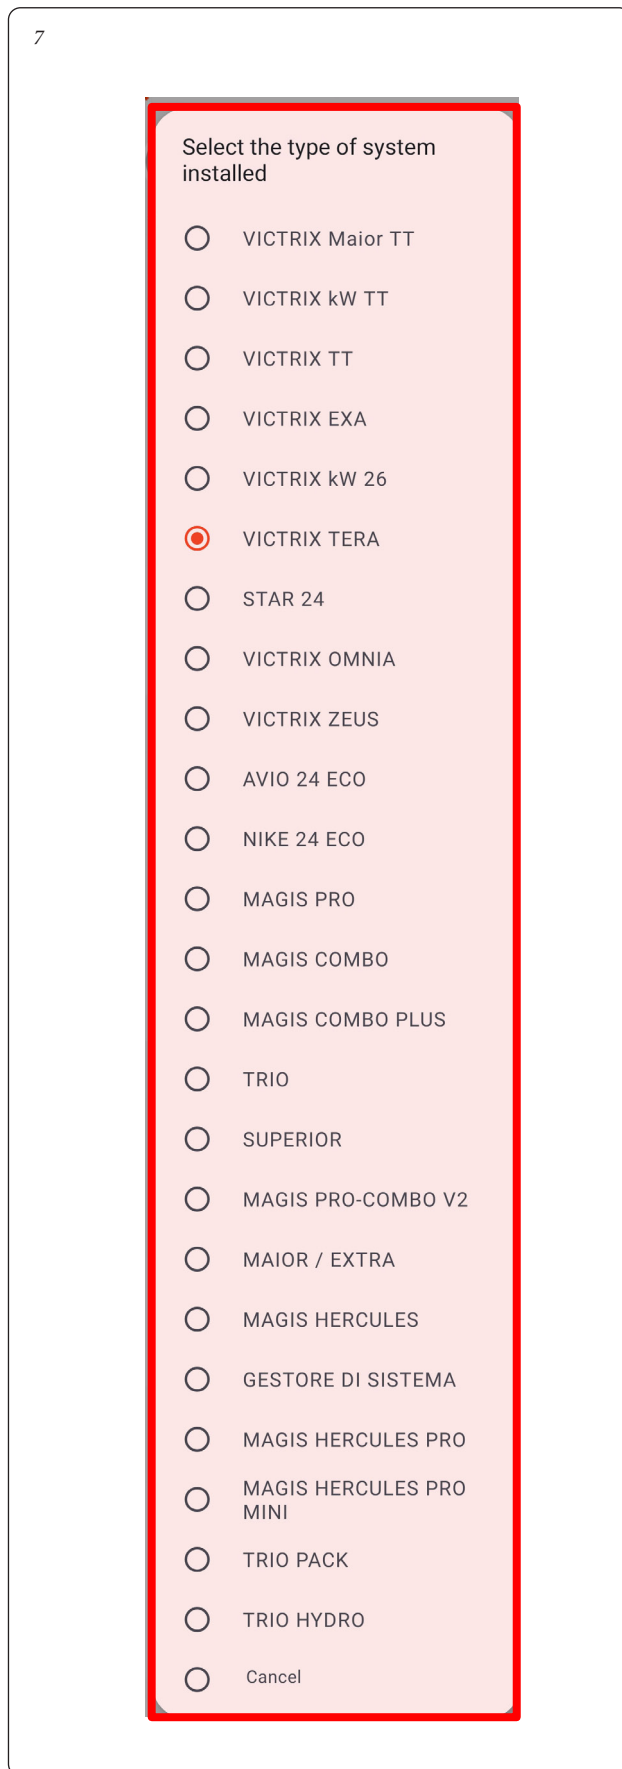

8



Ha végzett, nyomja meg a "Setup" (Telepítés futtatása) gombot (Ábra 6).

A telepítés befejezése után megjelenik az „Installation Complete” (Telepítés kész) felugró ablak, és a rendszer felkéri az ügyfél-azonosító űrlap kitöltésére (Ábra 9).

9

Adja meg a készülék sorozatszámát (lásd a jótállási füzetet Ábra 10).

- Ellenőrizze a rendszer sorozatszámát (adja meg újra a készülék sorozatszámát, lásd Ábra 10);
- Adja meg sorban a regisztrációs űrlapon kért egyéb adatokat;
- Ha végzett, nyomja meg a "Send" (Küldés) gombot (Ref. B; Ábra 9).

10




6

ST.007885/001

DOMINUS APP - Használati útmutató TABLET

1.3 KONFIGURÁCIÓ.

A „Konfiguráció” oldalról (Ábra 11) a „Regisztráció” kiválasztásával (Ref. 4, Ábra 11) a regisztráció során megadott adatok mindig módosíthatók (Ábra 9).

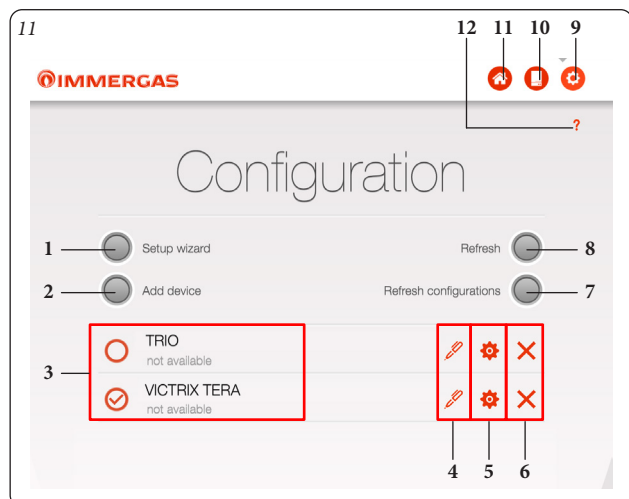

Ref	Leírás
1	Hozzáférés a "Installazione Guida" (Irányított beállítás) oldalhoz.
2	"Aggiungi manualmente dispositivo" (Eszköz manuális hozzáadása) oldal elérési gombja.
3	Tekintse meg az alkalmazáshoz csatlakoztatott eszközök listáját és a kapcsolat típusát.
4	Hozzáférés a "Registrazione" (Regisztráció) oldalhoz.
5	Hozzáférési gomb az "Identification Device" (Eszköz azonosítása) oldalhoz.
6	Eszköz törlése gomb.
7	Konfigurációs frissítések ellenőrzési gomb.
8	A csatlakoztatni kívánt eszköz elérhetőségének ellenőrzésére szolgáló gomb.
9	"Configurazione" (Konfiguráció) oldal elérési gombja.
10	"Boiler" (Kazán) oldal elérési gombja
11	„Home” (Kezdőlap) gomb
12	Súgó Letöltés használati útmutatót és figyelmeztetéseket

Az "Add Device" (Eszköz hozzáadása) gomb megnyomásával (Ref. 2, Ábra 11) lehetőség van egy már konfigurált eszköz hozzáadására anélkül, hogy az irányított konfigurációt meg kellene tenni.

1.4 KORÁBBAN KONFIGURÁLT TARTOMÁNY BEILLESZTÉSE EGY MÁSIK TÁBLAGÉPBE.

Az 1.2 bekezdésben leírt eljárás szerint konfigurált Dominus új táblagépbe történő beillesztéséhez a következő adatokkal kell rendelkeznie:


- MAC eszköz;
- hitelesítési jelszó: az első telepítés során választott jelszó (lásd a 4. oldalon leírtakat);
- csatlakozási mód: a felhasználó választása szerint (lásd a 4. oldalon leírtakat);
- rendszer típusa: válassza ki a kazán modelljét (jelen van a műszerfalon)

A fent leírt adatok megtalálhatók (a gombra kattintva Ref. 5, Ábra 11).

Ha a fenti adatok rendelkezésre állnak, akkor az új Tablet eszközön elérheti az Alkalmazás "Konfiguráció" oldalát, és kattintson a „Add Device” (Eszköz hozzáadása).



Ekkor megnyílik az Identification Device (ESZKÖZ AZONOSÍTÁS) oldal, ahol a jelen bekezdés elején leírtak szerint meg kell adnia a telepítendő Dominus azonosító adatait.


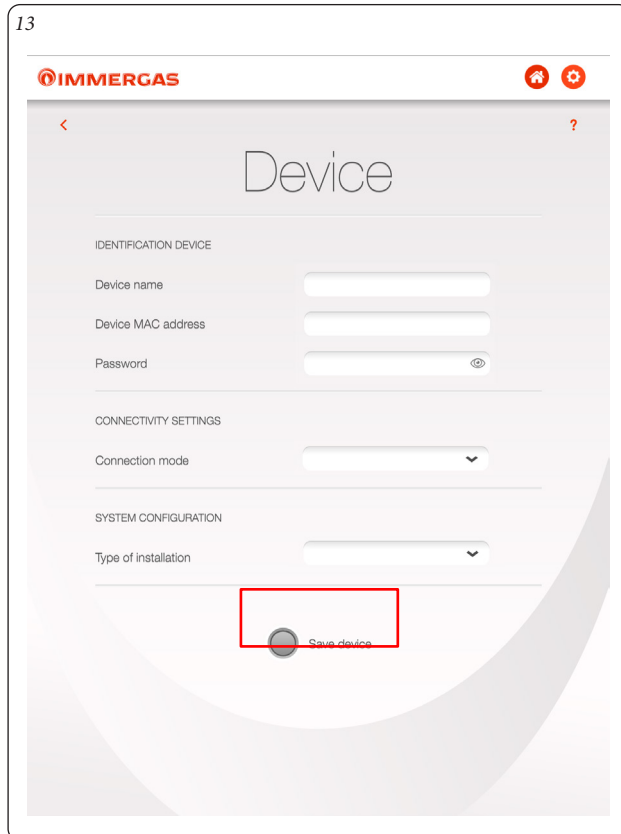


2. DOMINUS KAZÁN BEÁLLÍTÁSA (KIVÉVE VICTRIX MAIOR / EXTRA E SUPERIOR).


Az alább leírt szabályozási funkciók mindig engedélyezve vannak, ha szobatermosztát vagy hasonló csatlakozik a készülékhez; Abban az esetben, ha a Dominus készülék egy CARV2-höz van csatlakoztatva, az alább ismertetett funkciók csak akkor érhetők el, ha az eszköz aktiválva van (lásd Ábra 19).

2.1 CONFIGURAZIONE DOMINUS (DOMINUS KONFIGURÁCIÓ).

A „Kazán” oldalon a „Configurazione Dominus” (Dominus konfiguráció) gomb megnyomásával (Ref.12 Ábra 16) megjelenik a következő oldal, ahol módosíthatja a készülékben beállított fő paramétereket. A változtatások elvégzése után nyomja meg a gombot (Ref.1 Ábra 14) a módosítások elküldéséhez és aktiválásához.

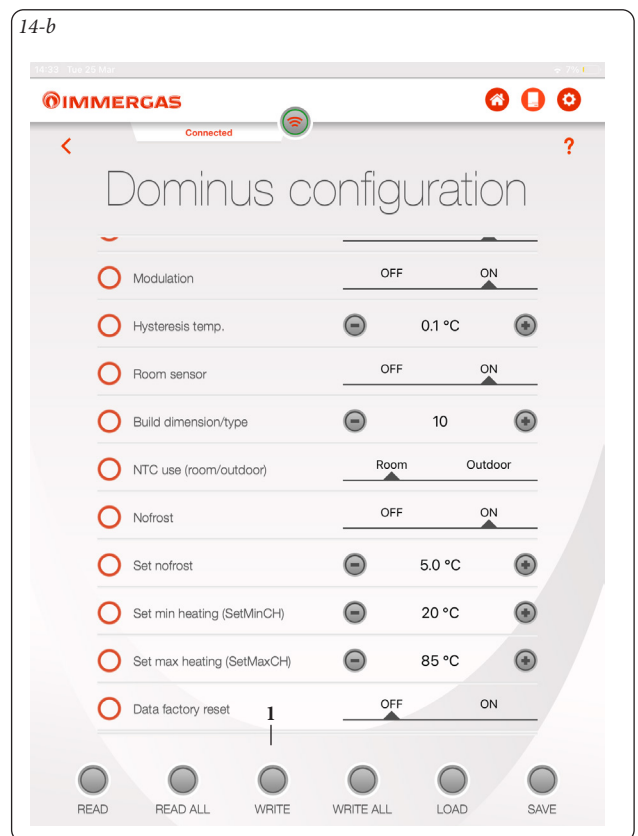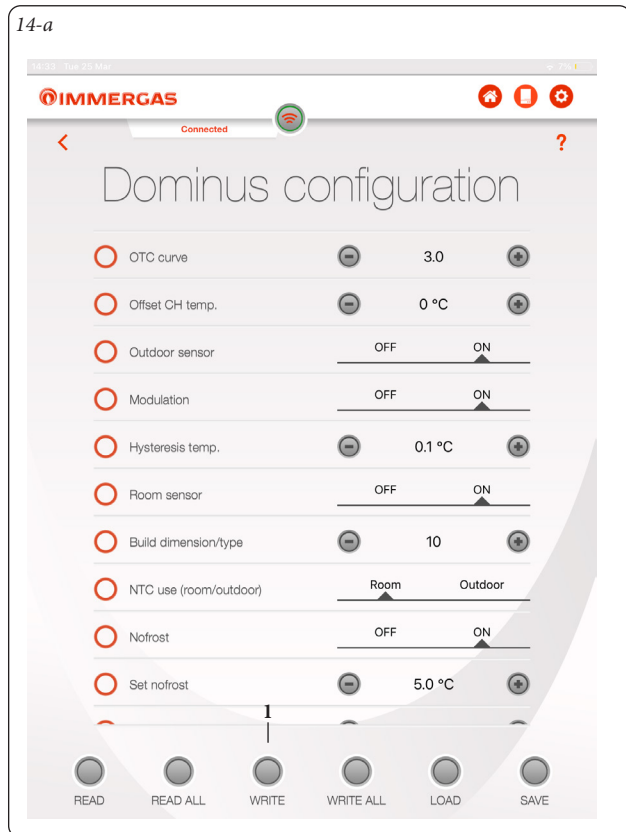

- **Klímagörbe:** külső szonda jelenlétében módosítja a beállított előremenő hőmérsékletet (lásd Ábra 15) alapesetben 3-ra állítva.
- **Hőmérséklet eltolás:** fűtés: állandó, -15°C és +15°C között állítható, amely külső szonda (opcionális) jelenlétében módosítja a beállított előremenő hőmérsékletet (lásd az ábrát). 15) alapesetben 0°C-ra állítva.

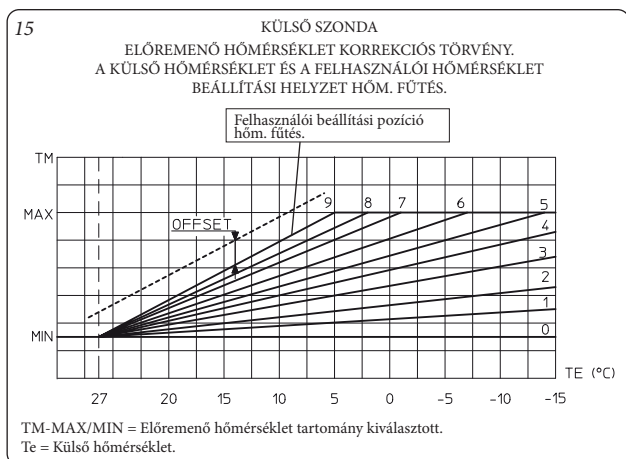

- **Külső szondahasználat:** engedélyezi/letiltja a működési görbét (Ábra 15) ha jelen van a külső szonda.
- **Moduláció használat:** lehetővé teszi az előremenő hőmérséklet moduláció működésének engedélyezését (BE) vagy letiltását (KI). BE állásban az előremenő hőmérséklet a beállított szobahőmérséklettől függően változik. KI állásban az előremenő hőmérséklet állandó marad, amíg el nem éri a kívánt szobahőmérsékletet. (A beállítást zónakártyás rendszereken kell elvégezni). **MEGJEGYZÉS:** ha van külső hőmérséklet-szonda, az előremenő hőmérséklet a vonatkozó működési görbe szerint lesz beállítva.
- **Hiszterézis-hőmérséklet:** bekapcsolt szobaszondával jelzi a készüléthez hozzáadott hőmérsékletet, amely felett a generátor kérése megszűnik.
- **Szobaszonda használata:** lehetővé teszi a szobaszonda aktiválását vagy deaktiválását. A paraméter beállításától függően a következő opciókat állíthatja be:
 - BE (sorozatérték): lehetőség van a szobaszonda leolvasásához korrekciós tényező kiválasztására és a modulációs funkció változtatására.
 - KI: a rendszer nem a szobahőmérséklet szabályozásával működik, hanem csak a beállított időprogram szerint. Ebben az esetben a helyiség fagyálló funkciója nem biztosított.
- **Épület mérete/típusa:** 1-től 20-ig állítható, alapbeállítás 10. Meghatározza a rendszer reakciósebességét a jelenlévő rendszer típusától függően. Például:

Érték	Berendezés típusa
5	Alacsony hőtehetetlenségű rendszer
10	Normál méretű rendszer radiátorokkal
20	Hőtehetetlenségű rendszer (pl. padlórendszer)

- **NTC használat (környezeti/külső hőmérséklet):** lehetővé teszi annak kiválasztását, hogy a környezeti szondát vagy a külső szondát használja.
- **Szobai fagyálló használat:** lehetővé teszi a fagyálló funkció engedélyezését/letiltását.
- **Helyiség fagyálló hőmérsékletének beállítása:** lehetővé teszi annak a helyiségnek a hőmérsékletének beállítását, amelynél a fagyálló funkció aktiválódik. Állítható 0°C és 10°C között, alapkitételben 5°C.
- **Minimális fűtési készlet (SetMinCH):** lehetővé teszi a minimális fűtési előremenő hőmérséklet értékének beállítását. Ezen túlmenően a külső szondához használt görbék ebből az értékből számíthatók ki.
- **Maximális fűtési készlet (SetMaxCH):** lehetővé teszi a maximális fűtési előremenő hőmérséklet értékének beállítását.
- **Gyári adatok visszaállítása.**


2.2 KONFIGURÁCIÓKEZELÉS.

A Dominushoz csatlakoztatott eszköz	Paraméterkezelés Dominus csatlakozással	Dominus aktiválása APP-n keresztül
Szobatermosztát vagy hasonló rendszer.	Az üzemmódot, az előremenő áramlási sebességet és a szaniterkészletet az alkalmazáson belül kell beállítani. A kazán akkor aktiválódik, ha a csatlakoztatott szobatermosztát kéri.	A felülírás engedélyezése csak a szobatermosztát bemenetének hozzájárulásával történik; A hozzájárulás engedélyezéséhez használja a Dominus relé kimenetét, lásd az ábrát. Az előremenő parancsolt érték megegyezik az aktiválás előtt számítottal.
Szobatermosztát vagy hasonló rendszer + a Dominushoz csatlakozó helyiségérzékelő.	Az üzemmódot, az előremenő parancsolt érték és a használati melegvíz hőmérsékletét az alkalmazáson belülről kell beállítani; ezenkívül a Dominus paraméterek menüjében kell beállítani a kívánt értékeket, amelyek lehetővé teszik a kazán előremenő parancsolt érték hőmérsékletének modulációját. A csatlakoztatott szobatermosztát jelenlétében, és az alkalmazás által beállított szobahőmérséklet alapján a kazán a parancs hatására bekapcsol.	A felülírás engedélyezése csak a szobatermosztát bemenetének hozzájárulásával történik; A hozzájárulás engedélyezéséhez használja a Dominus relé kimenetét, lásd az ábrát. Az előremenő parancsolt érték megegyezik az aktiválás előtt számított értékkel.
Szobatermosztát vagy hasonló rendszer + a Dominushoz csatlakozó helyiségérzékelő hibaállapotban.	Az üzemmódot az alkalmazáson belül kell beállítani, miközben az előremenő parancsolt érték hőmérséklete a minimális szinten van rögzítve, ha van helyiség-hőmérsékleti moduláció. A kazán akkor aktiválódik, ha a csatlakoztatott szobatermosztát kéri.	Az értékkészlet a Dominus által előírt minimális értékre van beállítva, amikor aktív a parancs.
A Dominus alkalmazáshoz csatlakoztatott CAR rendszer	A kazán vezérlését teljes egészében a CAR rendszer végzi.	A kazán vezérlését teljes egészében a Dominus végzi, az alkalmazásban beállított paraméterek alapján.



3. TABLET A KAZÁNHOZ CSATLAKOZTATVA (KIVÉVE VICTRIX MAIOOR / EXTRA ÉS SUPERIOR).


3.1 „KEZDŐLAP” OLDAL LEÍRÁSA (ÁBRA 16).

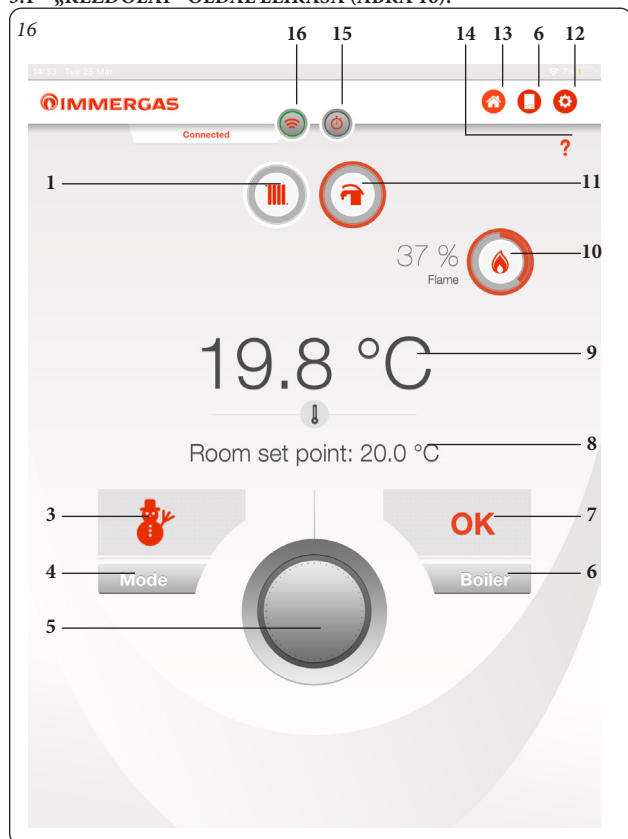

Ref	Leírás
1	A kazán aktuális üzemmódjának megjelenítése (fűtés).
2	A külső hőmérséklet megjelenítése.
3	Az üzemmód megjelenítése.
4	Üzemmód nyomógomb.
5	Hőmérséklet-szabályozó tárcsa, „Szobahőmérséklet beállítása”.
6	„Boiler” (Kazán) oldal elérési gombja
7	A kazán állapotának megjelenítése.
8	A beállított szobahőmérséklet megjelenítése.
9	A mért szobahőmérséklet megjelenítése.
10	A lángmoduláció százalékának megjelenítése.
11	A kazán aktuális üzemmódjának megjelenítése (használati melegvíz).
12	„Configurazione” (Konfiguráció) oldal elérési gombja.
13	„Home” (Kezdőlap) gomb
14	Súgó Letöltés használati útmutatót és figyelmeztetéseket
15	Az „Enable Device” (Eszköz aktiválása) képernyő behívása.
16	A Wi-Fi kapcsolat engedélyezése a kazánnal (az aktív kapcsolatot villogással jelzi).

Megj.: A megjelenő paraméterek a Wi-Fi-modulhoz csatlakozó kazántípustól függenek.


3.2 AZ „OPERATING MODE” (ÜZEMMÓD) KÉPERNYŐ LEÍRÁSA (ÁBRA 17).

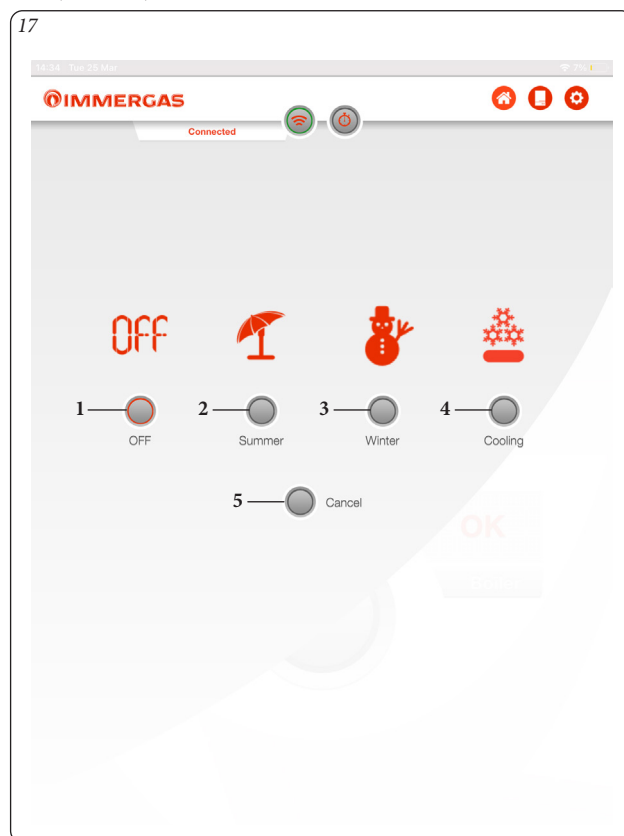

Ref	Leírás
1	OFF - A kazán ki van kapcsolva.
2	Summer (Nyári) - csak a használati melegvíz előállítását működtetik.
3	Téli - a használati melegvíz előállítását és a helyiségek fűtése van engedélyezve.
4	Cooling (Hűtés) - a hűtési funkció és a használati melegvíz van engedélyezve.
5	Cancel (Törlés) - A gomb megnyomásával visszatér a "Kezdőlap" oldalra (Ábra 16).




3.3 A „KAZÁN” KÉPERNYŐ LEÍRÁSA (ÁBRA 18).

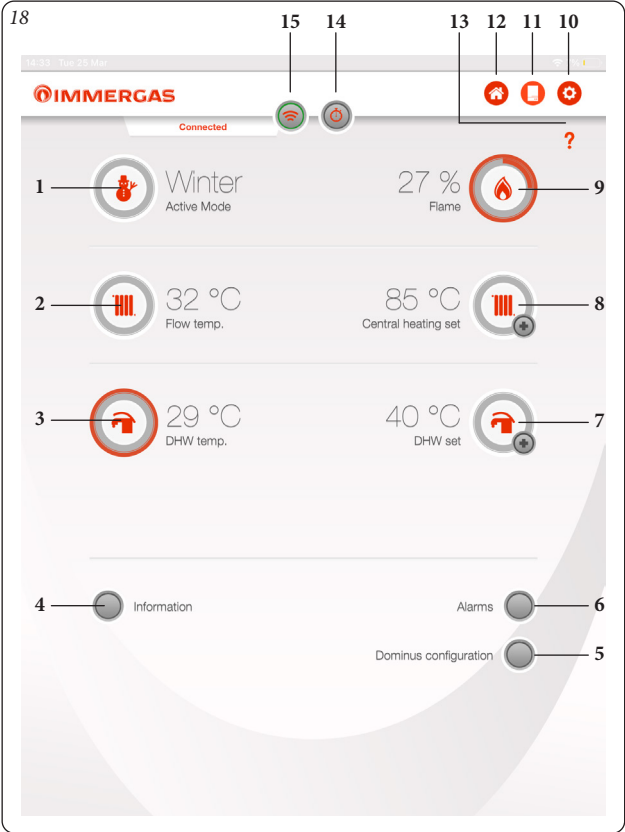

Ref	Leírás
1	Az üzemmód megjelenítése.
2	A fűtési víz hőmérséklete.
3	A használati melegvíz hőmérséklete.
4	Az "Information" (Információk) képernyő behívása
5	A "Configurazione Dominus" (Dominus konfiguráció) képernyő behívása.
6	A "Alarms" (Hibák) képernyő behívása.
7	A használati melegvíz beállított hőmérséklete. A nyomógommbal (🔥) be lehet hívni a használati melegvíz hőmérsékletének beállítási képernyőjét.
8	A fűtési víz beállított hőmérséklete. A nyomógommbal (🔥) be lehet hívni a fűtési víz hőmérsékletének beállítási képernyőjét.
9	A lángmoduláció százalékának megjelenítése.
10	"Configurazione" (Konfiguráció) oldal elérési gombja.
11	"Boiler" (Kazán) oldal elérési gombja
12	„Home" (Kezdőlap) gomb
13	Súgó Letöltés használati útmutatót és figyelmeztetéseket
14	Az "Enable Device" (Eszköz aktiválása) képernyő behívása.
15	A Wi-Fi kapcsolat engedélyezése a kazánnal (az aktív kapcsolatot villógással jelzi).

Megj.: A megjelenő paraméterek a Wi-Fi-modulhoz csatlakozó kazántípustól függenek.

3.4 AZ „ESZKÖZ AKTIVÁLÁSA” KÉPERNYŐ LEÍRÁSA (ÁBRA 19).

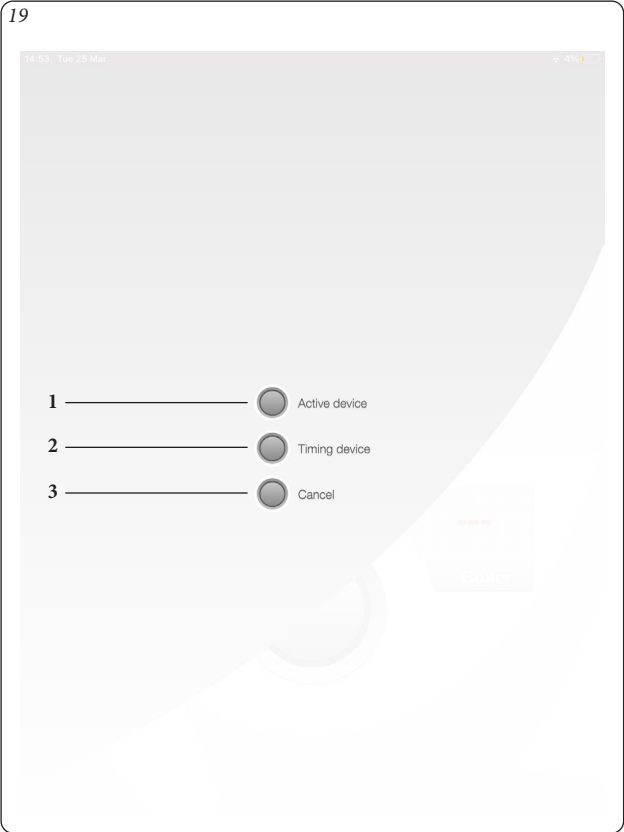


Ref	Leírás
1	Enable Device (Eszköz aktiválása) - A „Dominus” alkalmazás átveszi a kazán irányítását a deaktiválásig, illetve amíg meg nem szakad a Wi-Fi kapcsolat. Amint deaktiválják az eszközt az alkalmazásban, az irányítás visszakerül a helyszínen lévő eszközre.
2	Eszköz időzítése - A kazánt a „Dominus” alkalmazás vezérli, amíg le nem jár beállítás kiválasztása során beállított időtartam. A beállított időtartam végén az irányítás visszakerül a helyszínen lévő eszközre. FONTOS: Idővezérelt aktiválás esetén az eszköz deaktiválásához nullázni kell a hátralévő időt.
3	Cancel (Törlés) – visszalépés a „Home” nyitóképernyőre (Ábra 16).



3.5 KAZÁN INFORMÁCIÓK (ÁBRA 20).

A „Kazán” oldalon az „Információ” gomb megnyomásával (Ref. 4, Ábra 18) a következő oldal látható.

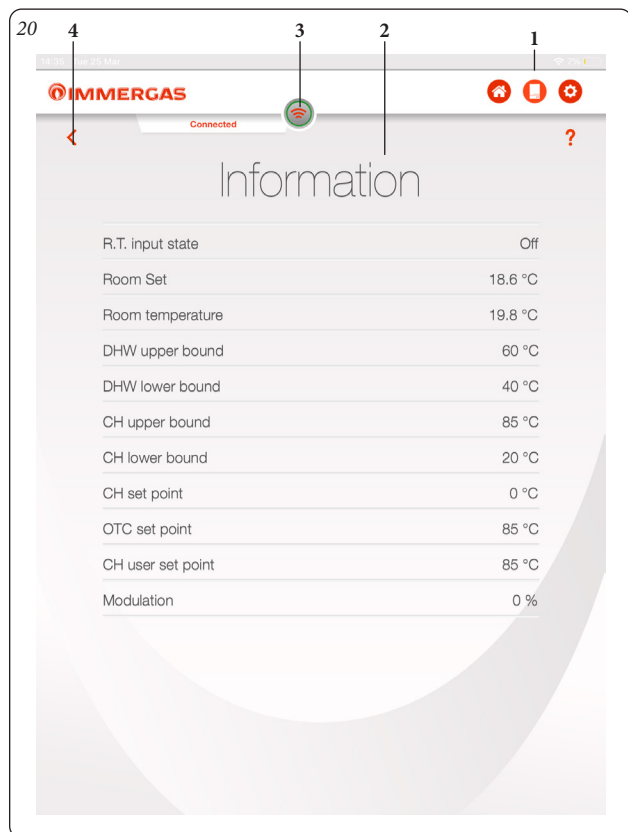

Ref	Leírás
1	Oldalok kiválasztása gomb
2	Az aktív oldal jelzése
3	A Wi-Fi kapcsolat engedélyezése a kazánnal (az aktív kapcsolatot villogással jelzi).
4	Gomb a „Kazán” oldalra való váltáshoz

3.6 DIAGNOSZTIKA ÉS HIBÁK (ÁBRA 21).


A „Dominus” alkalmazás folyamatosan figyeli a kazán működési állapotát, és a kijelzőn megjelenő hibakódokkal jelzi az esetleges üzemzavarokat.

A hibakódok jelentése függ a „Dominus” alkalmazáshoz kapcsolódó kazántól, ezért a lehetséges hibakódok teljes listája és a jelentésük az adott kazán használati útmutatójában található.

Nem nullázható hiba esetén engedéllyel rendelkező szakembertől (pl. az Immergas szervizhálózat munkatársától) kérjen segítséget.

Hiba esetén a „Alarms” (Hibák) képernyőn megjelenik az „Exxx” kód, ahol az „xxx” a hibakódot azonosító számot jelenti.

Az alábbiakban példaként bemutatunk egy ilyen képernyőt.

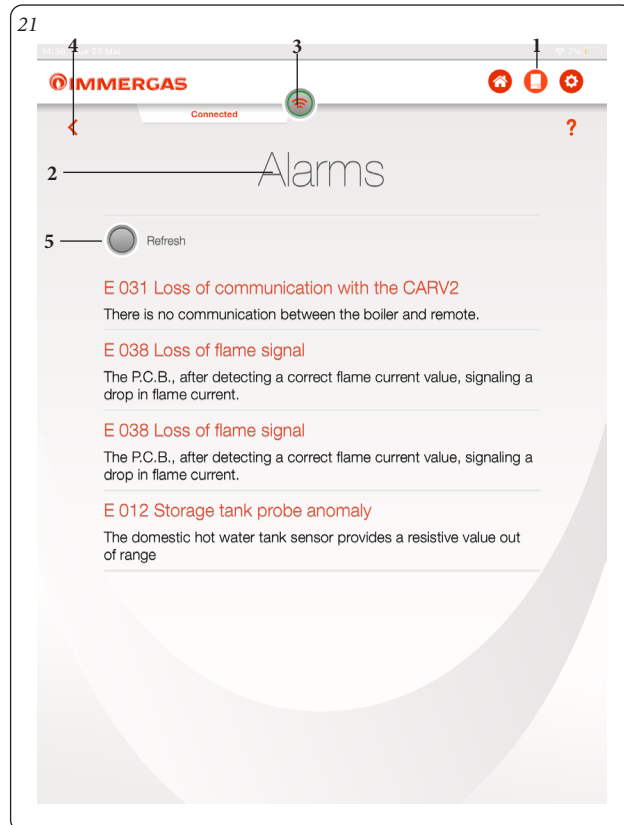

Ref	Leírás
1	Oldalok kiválasztása gomb
2	Az aktív oldal jelzése
3	A Wi-Fi kapcsolat engedélyezése a kazánnal (az aktív kapcsolatot villogással jelzi).
4	Gomb a „Kazán” oldalra való váltáshoz
5	Riasztási lista frissítése gomb



3.7 AZ ÜZEMMÓD KIVÁLASZTÁSA.

Az "Operating Mode" (Üzem mód) hozzáférési gomb használatával (Ref. 4 Ábra 16) és Ref. 1 Ábra 18) a következő funkciók választhatók: OFF, Nyári, Téli, Hűtés.

Megjegyzés: a fagyvédelmi funkció a következő üzemmódokban működik: nyár, tél.

- „Off” (Kikapcsolt) üzemmód. Ebben az üzemmódban nem garantálható a helyiségek fagymentesítő funkciója (a kazán fagyvédelmi funkciója működik).
- Nyár üzemmód (☀️) (☑️). Ebben az üzemmódban a rendszer csak a használati melegvíz előállítását végzi, a helyiségek fűtését nem.
- Tél üzemmód (❄️) (☑️). Téli üzemmódban a rendszer mind a használati melegvíz előállítását, mind a helyiségek fűtését végzi.
- Hűtés üzemmód (❄️) (❄️). Hűtés üzemmódban a rendszer használati melegvizet állít elő, és vezérli a kültéri kondenzátor egységet (csak a megfelelő modelleknél), a helyiségek hűtése érdekében.

3.8 A NYÁRI ÜZEMMÓD FUNKCIÓI.

Nyári üzemmódban (☀️) (☑️) a „Dominus” alkalmazással csak a használati melegvíz előállítása lehetséges.

A rendszer a beállított használati hőmérsékletnek megfelelően meleg vizet állít elő.

3.9 A HASZNÁLATI MELEGVÍZ (HMV) HŐMÉRSÉKLETÉNEK BEÁLLÍTÁSA.

A „pagina Boiler” (Kazán képernyő) lévő gombbal (☑️) (Ref. 7, Ábra 14) a kazánhoz és a „Kezdőlap”-hoz csatlakoztatott változatokhoz (Ref. 6, Ábra 24) hibrid rendszerre csatlakoztatott változatoknál lehetőség van a használati melegvíz hőmérséklet beállítására.

A program a ☑️ gomb megnyomása után tárolja el a hőmérsékletet.

3.10 A TÉLI ÜZEMMÓD FUNKCIÓI.

A kazán téli üzemmódjában (❄️) (☑️), engedélyezve van mind a használati melegvíz előállítása, mind pedig a helyiségek fűtése.

A szobahőmérsékletet a felhasználó által beállított értéken tartja, ha a szobahőmérséklet értéke rendelkezésre áll; egyébként a rendszerben beállított előremenő áramlási hőmérsékletet tartja.

3.11 A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA.

A „pagina Boiler” (Kazán képernyő) lévő gombbal (☑️) (Ref. 12, Ábra 18) a kazánra csatlakoztatott változatoknál lehetőség van a használati víz hőmérsékletének beállítására.

A program a ☑️ gomb megnyomása után tárolja el a hőmérsékletet.

A kívánt szobahőmérséklet beállításához a kazánhoz csatlakoztatott készülékkel egyszerűen forgassa el a gombot (Ref. 5, Ábra 16) a „Kezdőlap”-oldalon. A kijelzőn valós időben jelenik meg a beállított szobahőmérséklet (Ref. 8, Ábra 18). A kijelzőn valós időben jelenik meg a beállított szobahőmérséklet (Ref. 9, Ábra 16).

Tetszőleges hőmérséklet választható ki +10°C és +35°C között, amelyet a rendszer állandó értéken tart a következő módosításig, illetve egy másik üzemmód kiválasztásáig.

Téli üzemmódban (❄️) (☑️) szabályozni lehet a kazán előremenő fűtővíz hőmérsékletét. A beállítást a „pagina Boiler” (Kazán képernyő) lévő gombbal (☑️) lehet elvégezni (Ref. 8, Ábra 18). A program a ☑️ gomb megnyomása után tárolja el a hőmérsékletet.

N.B.: túlságosan alacsony a kazán-előremenő áramlási hőmérséklet beállítása (hagyományos rendszereknél 60°C alatt) nem biztos, hogy lehetővé teszi a kívánt szobahőmérséklet elérését.

A rendszer normál működés közbeni előremenő áramlási hőmérsékletét azonban a rendszer maga automatikusan kezeli a megadott beállításoknak megfelelően. A kazán tehát nem a beállított hőmérsékleten működik, hanem egy olyan alacsonyabb előremenő ági hőmérsékleten, amely elegendő ahhoz, hogy a rendszer elérje a megadott szobahőmérsékletet.

3.12 A HŰTÉSI ÜZEMMÓD FUNKCIÓI.

A kazán hűtési üzemmódjában (❄️) (❄️), engedélyezve van mind a használati melegvíz előállítása, mind pedig a helyiségek hűtése.

Figyelem: ez a funkció csak olyan Immergas készülékekkel használható, amelyek a hűtési üzemmódot kezelik.

A szobahőmérsékletet a felhasználó által beállított értéken tartja, ha a szobahőmérséklet értéke rendelkezésre áll; egyébként a rendszerben beállított előremenő áramlási hőmérsékletet tartja.

3.13 HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA.

A „pagina Boiler” (Kazán képernyő) lévő gombbal (☑️) (Ref. 7, Ábra 18) a kazánhoz és a „Kezdőlap”-hoz csatlakoztatott változatokhoz (Ref. 6, Ábra 24) hibrid rendszerre csatlakoztatott változatoknál lehetőség van a használati HMV hőmérséklet beállítására.

A program a ☑️ gomb megnyomása után tárolja el a hőmérsékletet.

A kívánt szobahőmérséklet beállításához a kazánhoz csatlakoztatott készülékkel egyszerűen forgassa el a gombot (Ref. 5, Ábra 16) a „Kezdőlap”-oldalon. A kijelzőn valós időben jelenik meg a beállított szobahőmérséklet (Ref. 8, Ábra 18). A kijelzőn valós időben jelenik meg a beállított szobahőmérséklet (Ref. 9, Ábra 16).

Tetszőleges hőmérséklet választható ki +10°C és +35°C között, amelyet a rendszer állandó értéken tart a következő módosításig, illetve egy másik üzemmód kiválasztásáig.

A hűtési funkcióból (❄️) (❄️) beállítható a rendszer előremenő hőmérséklete. A szabályozás, ha a rendszert kazánhoz csatlakoztatja, a kazán paraméterbeállításai alapján történik. A program a ☑️ gomb megnyomása után tárolja el a hőmérsékletet.


A rendszer normál működés közbeni előremenő áramlási hőmérsékletét azonban a rendszer maga automatikusan kezeli a megadott beállításoknak megfelelően.

A rendszer tehát nem a beállított hőmérsékleten működik, hanem egy olyan alacsonyabb előremenő hőmérsékleten, amely elegendő ahhoz, hogy a rendszer elérje a megadott szobahőmérsékletet.



4. KAZÁNHOZ CSATLAKOZTATOTT TABLET KIVÁLÓ.

4.1 „KEZDŐLAP” OLDAL LEÍRÁSA (ÁBRA 22).

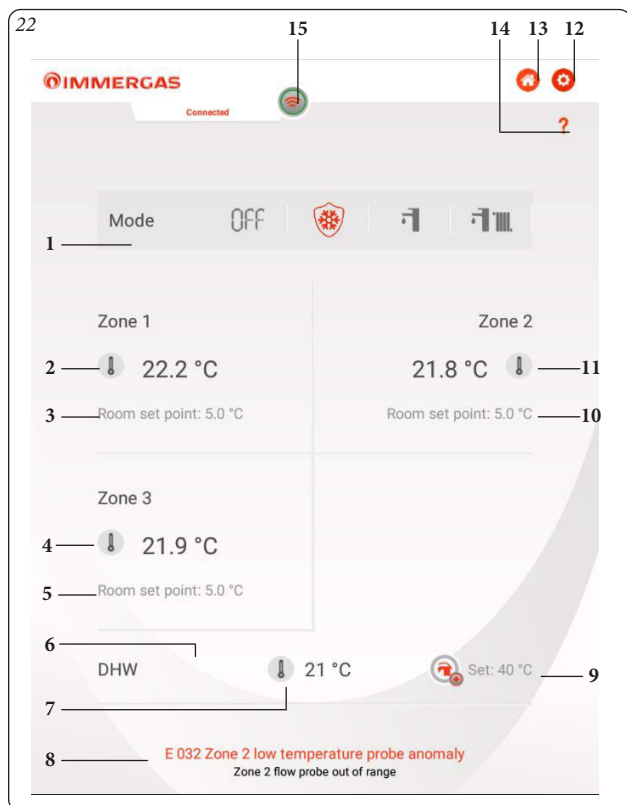


Ref	Leírás
1	Üzem mód (OFF / KÉSZENLÉT / HMV / HMV + FÜTÉS)
2	A 1. Zónában mért szobahőmérséklet megjelenítése
3	1. Zóna szobahőmérsékletének beállítása
4	A 3. Zónában mért szobahőmérséklet megjelenítése
5	3. Zóna szobahőmérsékletének beállítása
6	A használati melegvíz órára lebontott programozása
7	A használati melegvíz hőmérsékletének megjelenítése
8	Hibajelzések megjelenítése
9	A használati melegvíz hőmérsékletének beállítása
10	2. Zóna szobahőmérsékletének beállítása
11	A 2. Zónában mért szobahőmérséklet megjelenítése
12	A "Configurazione" (Konfiguráció) képernyő behívása
13	„Home” (Kezdőlap) gomb
14	Súgó Letöltés használati útmutatót és figyelmeztetéseket
15	Wi-Fi csatlakozás engedélyező gomb (villog az aktív kapcsolat jelzésére; a keret színe piros=nem csatlakoztatva, sárga=csatlakoztatás folyamatban, zöld=csatlakoztatva)

Megjegyzés: a Ref. "2", "11" és "4" a rendszer konfigurációjától függően. Az egyik Zónát tartalmazó mezőre kattintva (Ref. "2", "11" vagy "4") megnyit egy oldalt, amelyen további információk jelennek meg, például:

- külső hőmérséklet;
- üzemmód (OFF/KÉZI/AUTO);
- a rendszer bármely kérése.

A képernyő a "Programming" (Programozás) gombon keresztül hozzáférést biztosít egy sor olyan funkcióhoz, amelyekkel meghatározhatók a rendszer fő beállítási pontjai és működési időszakai a hét különböző napjain.

4.2 „ZONE MANAGEMENT” (ZÓNA KEZELÉSE) OLDAL LEÍRÁSA. (ÁBRA 23).

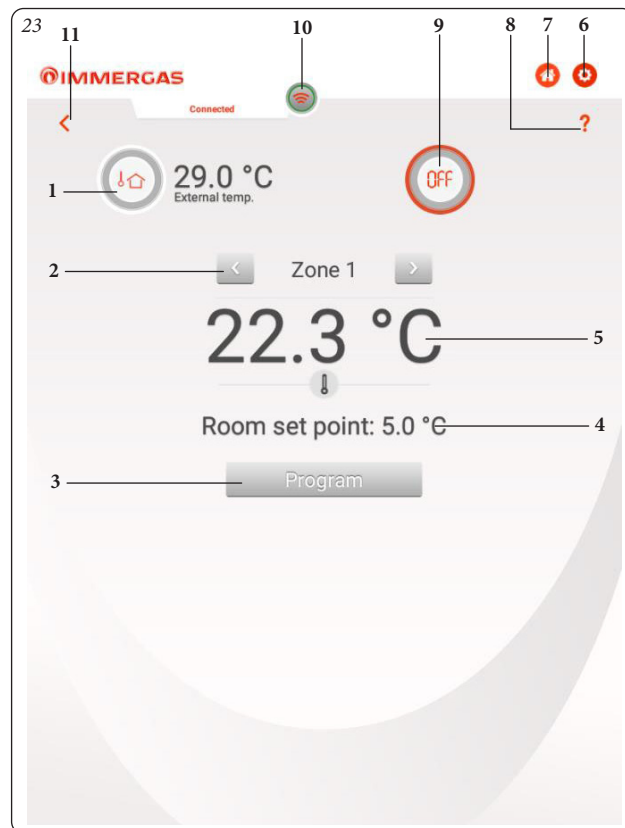


Ref	Leírás
1	Külső hőmérséklet megjelenítése
2	Gomb más zónákra való átkapcsoláshoz
3	Gomb a Set/Programming (beállítás/programozás) képernyőre való váltáshoz
4	A beállított szobahőmérséklet megjelenítése
5	A mért szobahőmérséklet megjelenítése
6	A "Configurazione" (Konfiguráció) képernyő behívása
7	„Home” (Kezdőlap) gomb
8	Súgó Letöltés használati útmutatót és figyelmeztetéseket
9	A használt szobakészlet megjelölése: - AUTO, a felhasználó által beállított időszáv alapú programozást követi; - Kézi, a felhasználó által beállított fix hőmérséklet-szabályozást követi, időprogramozás nélkül
10	Wi-Fi csatlakozás engedélyező gomb (villog az aktív kapcsolat jelzésére; a keret színe piros=nem csatlakoztatva, sárga=csatlakoztatás folyamatban, zöld=csatlakoztatva)
11	Cancel (Törlés) - A gomb megnyomásával visszatér a "Kezdőlap" oldalra (Ábra 22).

A "Programozás" gombra kattintva megnyílik egy képernyő, ahol a fő beállítási pontok jelennek meg (amelyek az egyes beállítások mellett található + gombra kattintva módosíthatók) (Ref. 3, Ábra 22), az aktuális referencia naptár (Ref. 1, Ábra 22), a környezeti hőmérséklet (Ref. 2, Ábra 22) az időablakok meghatározási területének elérésére szolgáló gomb (Ref. 4, Ábra 22).



4.3 „BEÁLLÍTÁS / PROGRAMOZÁS” OLDAL LEÍRÁSA (ÁBRA 24).

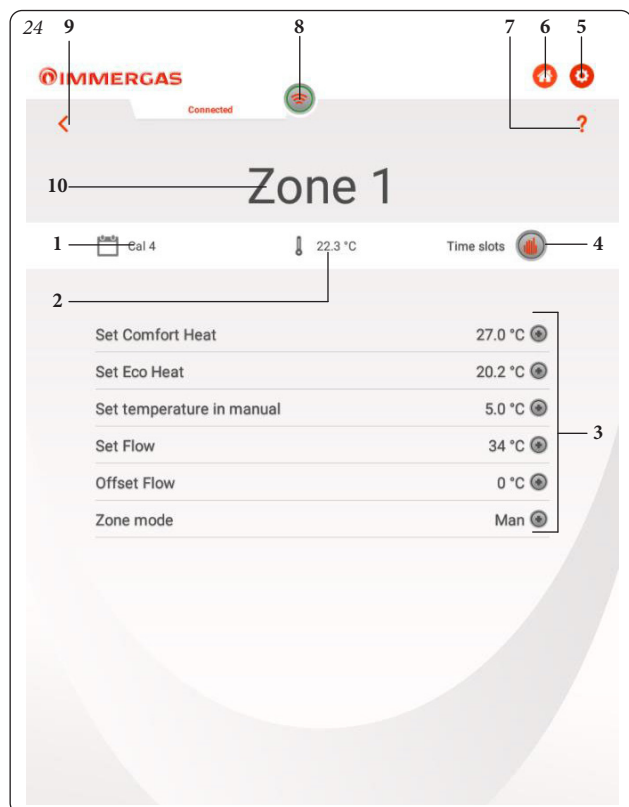

Ref	Leírás
1	Az aktív naptárt jelzi
2	A mért környezeti hőmérsékletet jelzi
3	Szerkeszthető készletek a '+' billentyűvel
4	Órákenti programozás gomb
5	A "Configurazione" (Konfiguráció) képernyő behívása
6	„Home” (Kezdőlap) gomb
7	Súgó Letöltés használati útmutatót és figyelmeztetéseket
8	Wi-Fi csatlakozás engedélyező gomb (villog az aktív kapcsolat jelzésére; a keret színe piros=nem csatlakoztatva, sárga=csatlakoztatás folyamatban, zöld=csatlakoztatva)
9	Ha megnyomja, visszatér az előző oldalra
10	A meghatározott zóna megtekintése

A „Programozás” oldalon legfeljebb 4 naptárt lehet meghatározni (Ref. 4, Ábra 24) a rendszer napközbeni be- és kikapcsolásának időbeállításához (Ábra 27), amelyet aztán heti programozásra lehet használni (Ábra 25 és 26).

4.4 A “WEEKLY PROGRAMMING” (HETI PROGRAMOZÁS) OLDAL BEMUTATÁSA (ÁBRA 25).

Óra és programok.


Ebben a menüben van lehetősége arra, hogy beállítsa a Komfort és Csökkentett üzemmódhoz tartozó napokat és ezek időtartamát.

- **Idősávok.** A Dominus távvezérlővel 4 féle napi programot és azon belül 4 Komfort hőmérsékletű naptárt állíthat be, ezen a 4 Idősávon kívül a rendszer csökkentett üzemmódban működik.


A 4 naptárnak a beállítást követően ezeket lehetséges a hét különböző napjaihoz társítani (Ref. 2, Ábra 25).

- A menübe való belépés a "Cal. n." gomb megnyomásával (Ref. 1, Ábra 25) a be-/kikapcsolási időközök meghatározására szolgáló képernyőre vált.


- Egy naptár beállítása után a visszatérő gomb megnyomását követően megnyitható egy újabb naptár programozására szolgáló oldal.

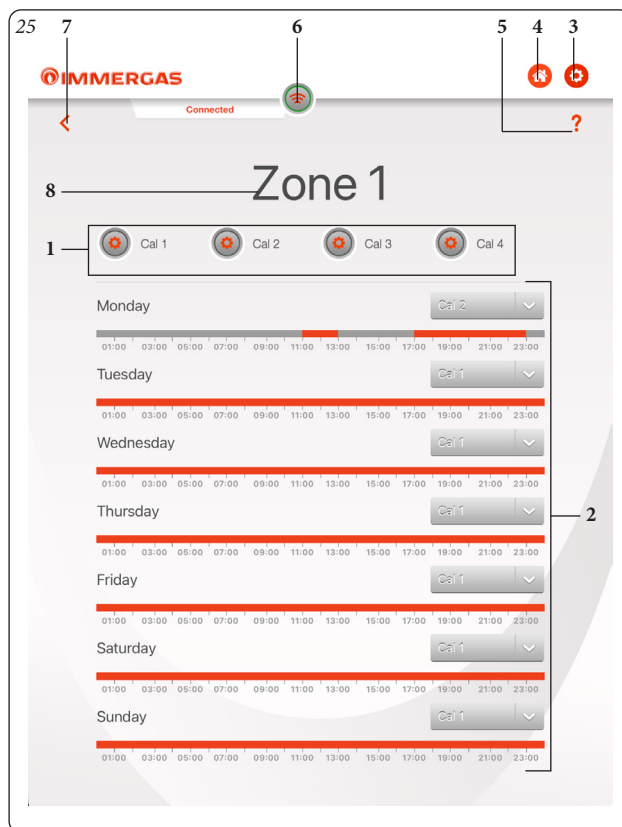

A “Assegnazione del calendario” (Naptári hozzárendelés) gombra kattintva (Ref. 2, Ábra 25) a naptárt a hét minden napjára beállítja (Ábra 18).


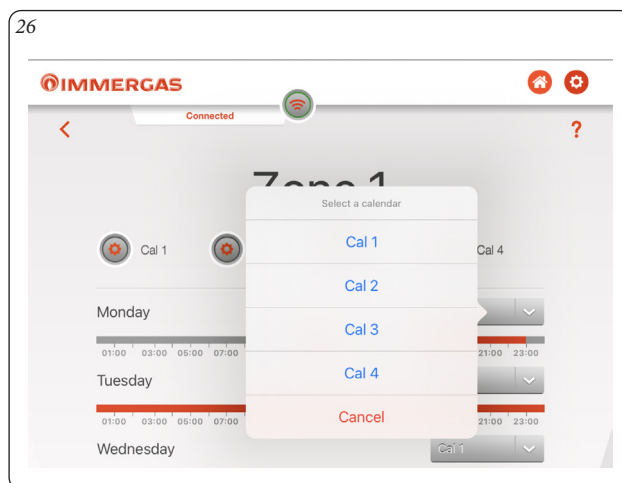


4.5 A "CALENDAR DEFINITION" (NAPTÁRAK MEGHATÁROZÁSA)
OLDAL LEÍRÁSA (ÁBRA 27 / 28 / 29).

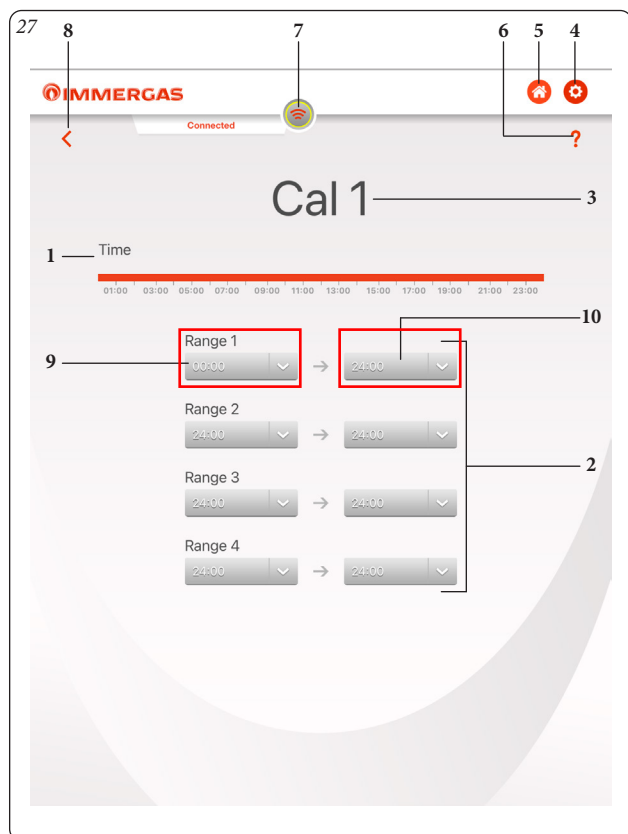

Az "Definizione ora inizio intervallo" (Intervallum kezdési időpontjának meghatározása) gomb megnyomásával (Ref. 9, Ábra 27) vagy "Intervallum végidő meghatározása" (Ref. 10, Ábra 27) a „+” és „-” gombok segítségével elérheti azt a képernyőt, ahol megadhatja a BE kezdési időpontot és a KI befejezési időpontot.

Ref	Leírás
1	Idővonal
2	Bekapcsolt állapotú időszakok
3	Meghatározandó naptár megtekintése
4	A "Configurazione" (Konfiguráció) képernyő behívása
5	„Home” (Kezdőlap) gomb
6	Súgó Letöltés használati útmutatót és figyelmeztetéseket
7	Wi-Fi csatlakozás engedélyező gomb (villog az aktív kapcsolat jelzésére; a keret színe piros=nem csatlakoztatva, sárga=csatlakoztatás folyamatban, zöld=csatlakoztatva)
8	Az előző oldalra/képernyőre való visszatérő gomb
9	ON - az 1 intervallum kezdetének időpontja
10	OFF - az 1 intervallum végének időpontja
11	Képernyő bezárása gomb (beállítások mentése nélkül)
12	Megerősítő gomb a beállított paraméterekhez
13	Megjeleníti a kiválasztott intervallumhoz beállított BE kezdési időpontot
14	„+” gomb a beállított idő növeléséhez
15	Megjeleníti a kiválasztott tartományt 1-től 4-ig a BE kezdési időponthoz
16	„-” gomb a beállított idő csökkentéséhez
17	Megjeleníti a kiválasztott intervallumhoz beállított OFF befejezési időpontot
18	Megjeleníti a kiválasztott tartományt 1-től 4-ig az OFF befejezési időponthoz

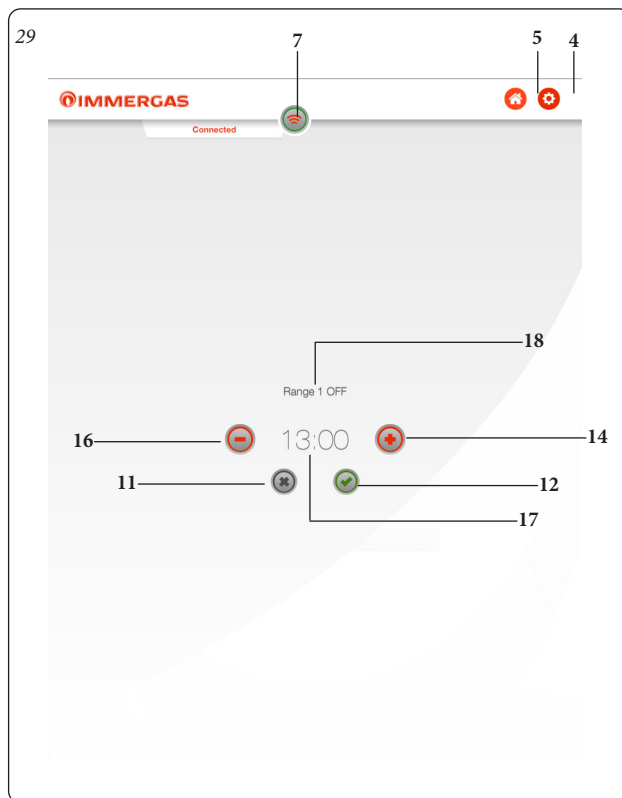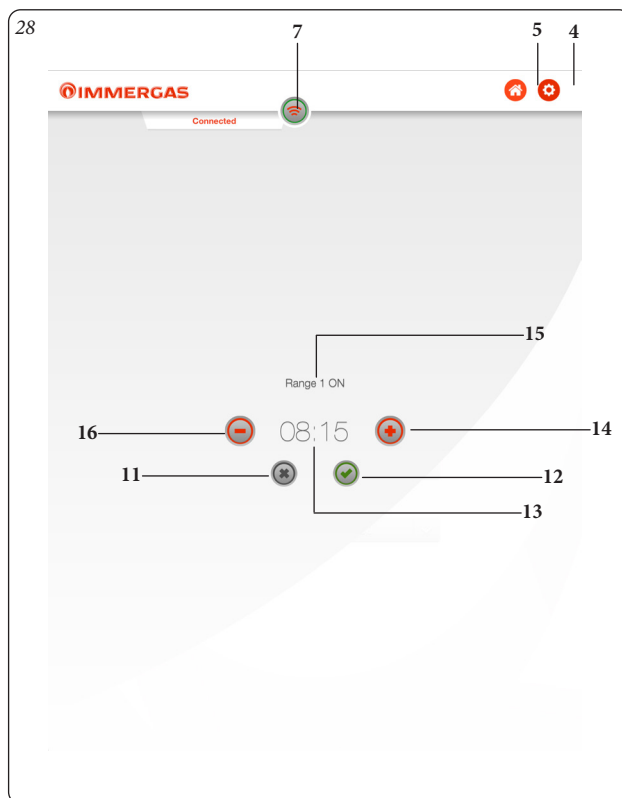

4.6 AZ ÜZEMMÓD KIVÁLASZTÁSA.

Az "Operating Mode" (Üzem mód) gomb használatával (Ref. 1 Ábra 22) a következő funkciók közül választhat: Készenlét, Nyár, Tél.

Megjegyzés: a fagyvédelmi funkció a következő üzemmódokban működik: nyár, tél.

- „Off” (Kikapcsolt) üzemmód. A helyiség fagyvédelmi funkciója ebben az üzemmódban nem aktív (ez a funkció csak a kazánpanelről aktiválható és deaktiválható).
- **Készenléti üzemmód** () . Ebben az üzemmódban csak a helyiségek és a kazán fagyvédelmi funkciója biztosított.
- **Nyári üzemmód** () . Ebben az üzemmódban a rendszer csak a használati melegvíz előállítását végzi, a helyiségek fűtését nem.
- **Téli üzemmód** () . Téli üzemmódban a rendszer mind a használati melegvíz előállítását, mind a helyiségek fűtését végzi.

4.7 A NYÁRI ÜZEMMÓD FUNKCIÓI.

Nyári üzemmódban () a „Dominus” alkalmazással csak a használati melegvíz előállítása lehetséges.

A rendszer a beállított használati hőmérsékletnek megfelelően meleg vizet állít elő.

4.8 A HASZNÁLATI MELEGVÍZ (HMV) HŐMÉRSÉKLETÉNEK BEÁLLÍTÁSA.

A "Set temperatura acqua sanitario" (Használati melegvíz-hőmérséklet beállítása) gomb megnyomásával a "Kezdőlap" oldalon (Ref. 9, Ábra 22) a használati melegvíz hőmérséklete állítható be.

A program a  gomb megnyomása után tárolja el a hőmérsékletet.

4.9 A TÉLI ÜZEMMÓD FUNKCIÓI.

A kazán téli üzemmódjában () , engedélyezve van mind a használati melegvíz előállítása, mind pedig a helyiségek fűtése.

A helyiség hőmérsékletét a felhasználó által beállított értéken tartja, ha a kiválasztott zónához rendelkezésre áll egy helyiségérzékelő; egyébként a rendszerben beállított előmelegítési előremenő hőmérsékletet tartja fenn.

4.10 A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA.

A "Set temperatura acqua sanitario" (Használati melegvíz-hőmérséklet beállítása) gomb megnyomásával a "Kezdőlap" oldalon (Ref. 9, Ábra 22) a használati melegvíz hőmérséklete állítható be.

A program a  gomb megnyomása után tárolja el a hőmérsékletet.

A kívánt szobahőmérséklet beállításához a zóna automatikus üzemmódban ("Zóna üzemmód" = Auto), a "Komfortfűtés beállítása" hőmérsékletet meg kell változtatni, amikor a fűtés aktívra lett beprogramozva. Míg az "Heat Eco Set" (Eco Fűtés beállítása) hőmérsékletének módosítása megváltoztatja a hőmérsékletet, ha a fűtés nem lett aktívra beprogramozva. Ha a zóna kézi üzemmódban van beállítva ("Zóna üzemmód" = Kézi), a helyiség hőmérsékletet a Beállított hőmérséklet érték kézi értékre történő módosításával lehet megváltoztatni, és ez az érték az időprogramozástól függetlenül megmarad.

Tetszőleges hőmérséklet választható ki +10°C és +35°C között, amelyet a rendszer állandó értéken tart a következő módosításig, illetve egy másik üzemmód kiválasztásáig.

Ha nincsenek helyiségzondák, akkor a "Flow Set (Előremenő beállítása) értékének megváltoztatásával lehet megváltoztatni az előremenő áramlási hőmérsékletet. Ez az érték akkor marad meg, ha a naptárat aktívra programozták, ha a zóna üzemmódot Automatikusra állították, míg ha a zóna üzemmódot Kézire állították, akkor az időprogramozástól függetlenül megmarad.


Megj.: ha a kazán előremenő ági hőmérsékletét túl alacsonyra állítják be (a hagyományos rendszerek esetében 60°C-nál kisebb értékre), akkor a rendszer esetleg nem lesz képes elérni a kívánt szobahőmérsékletet.

A rendszer normál működés közbeni előremenő áramlási hőmérsékletét azonban a rendszer maga automatikusan kezeli a megadott beállításoknak megfelelően.



5. MAIOR / EXTRA KAZÁNHOZ CSATLAKOZTATOTT TABLET.

5.1 „KEZDŐLAP” OLDAL LEÍRÁSA (ÁBRA 30).

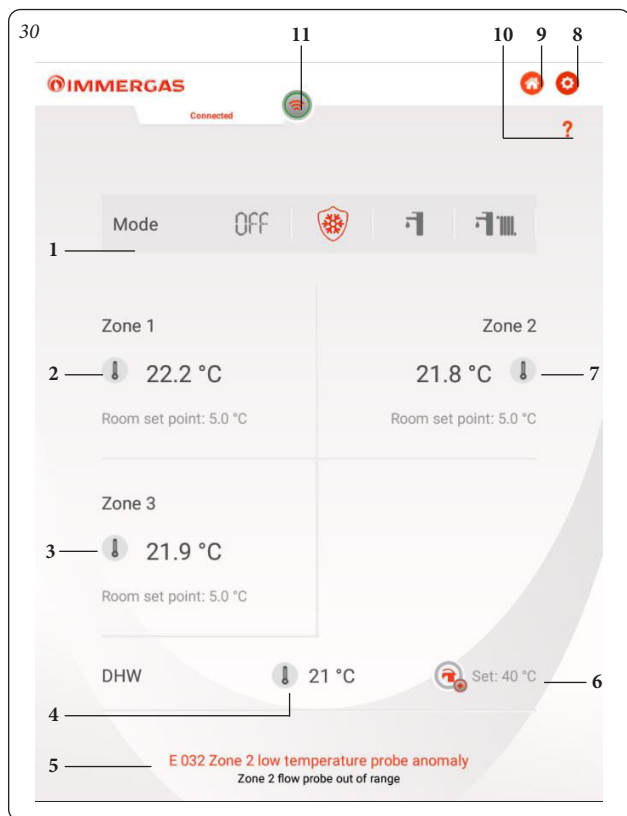

Ref	Leírás
1	Üzem mód (OFF / KÉSZENLÉT / HMV / HMV + FŰTÉS)
2	A 1. Zónában mért szobahőmérséklet megjelenítése
3	A 3. Zónában mért előremenő hőmérséklet kijelzése
4	A használati melegvíz hőmérsékletének megjelenítése
5	Hibajelzések megjelenítése
6	A használati melegvíz hőmérsékletének beállítása
7	A 2. Zónában mért előremenő hőmérséklet kijelzése
8	A "Configurazione" (Konfiguráció) képernyő behívása
9	„Home” (Kezdőlap) gomb
10	Súgó Letöltés használati útmutatót és figyelmeztetéseket
11	Wi-Fi csatlakozás engedélyező gomb (villog az aktív kapcsolat jelzésére)


Megjegyzés: a Ref. "2", "3" és "7" a rendszer konfigurációjától függ.

Az egyik Zónát tartalmazó mezőre kattintva (Ref. "2", "3" vagy "7") egy olyan oldal nyílik meg, amelyen további információk jelennek meg, például:

- külső hőmérséklet;
- üzemmód;
- a rendszer bármely kérése.

A képernyő lehetővé teszi, hogy a „Programozás” gombon keresztül hozzáférjen egy sor funkcióhoz a fő alapértékek meghatározásához.

5.2 A „INFORMATION DI ZONA” (ZÓNA INFORMÁCIÓ) OLDAL LEÍRÁSA (ÁBRA 31).

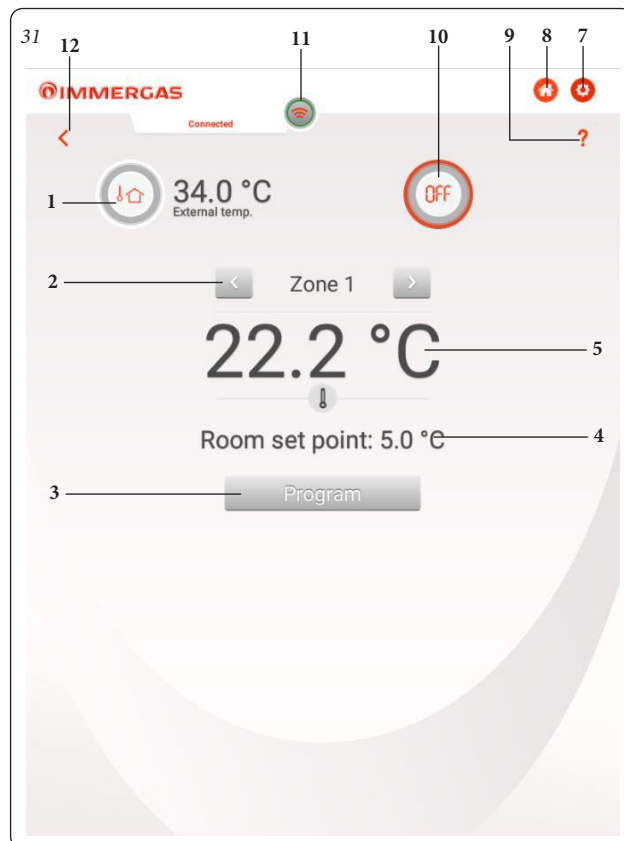

Ref	Leírás
1	Külső hőmérséklet megjelenítése
2	Lehetőség az érintett terület variálására
3	Gomb a Set/Programming (beállítás/programozás) képernyőre való váltáshoz
4	A beállított előremenő hőmérséklet kijelzése
5	A mért előremenő hőmérséklet kijelzése
6	A kazán aktuális üzemmódjának megjelenítése
7	A "Configurazione" (Konfiguráció) képernyő behívása
8	„Home” (Kezdőlap) gomb
9	Súgó Letöltés használati útmutatót és figyelmeztetéseket
10	A használt Előremenő készlet megjelölése
11	Wi-Fi csatlakozás engedélyező gomb (villog az aktív kapcsolat jelzésére; a keret színe piros=nem csatlakoztatva, sárga=csatlakoztatás folyamatban, zöld=csatlakoztatva)
12	Cancel (Törlés) - A gomb megnyomásával visszatér a "Kezdőlap" oldalra (Ábra 30)

A "Programozás" gombra kattintva megnyílik egy képernyő, ahol a fő beállítási pontok jelennek meg (amelyek az egyes beállítások mellett található + gombra kattintva módosíthatók) (Ref. 2, Ábra 32).



5.3 „BEÁLLÍTÁS / PROGRAMOZÁS” OLDAL LEÍRÁSA (ÁBRA 32).



Ref	Leírás
1	Aktuális érték kijelzése
2	Szerkeszthető készletek a '+' billentyűvel
3	A "Configurazione" (Konfiguráció) képernyő behívása
4	„Home” (Kezdőlap) gomb
5	Súgó Letöltés használati útmutatót és figyelmeztetéseket
6	Wi-Fi csatlakozás engedélyező gomb (villog az aktív kapcsolat jelzésére; a keret színe piros=nem csatlakoztatva, sárga=csatlakoztatás folyamatban, zöld=csatlakoztatva)
7	Ha megnyomja, visszatér az előző oldalra
8	A meghatározott zóna megtekintése

5.4 AZ ÜZEMMÓD KIVÁLASZTÁSA.

Az "Operating Mode" (Üzem mód) gomb használatával (Ref. 1 Ábra 30) a következő funkciók választhatók: Készenlét, Nyár, Tél.

- „Off” (Kikapcsolt) üzemmód. A helyiség fagyvédelmi funkciója ebben az üzemmódban nem aktív (ez a funkció csak a kazánpanelről aktiválható és deaktiválható).
- Készenléti üzemmód (☼). Ebben az üzemmódban csak a kazán fagyvédelmi funkciója biztosított.
- Nyári üzemmód (☀). Ebben az üzemmódban a rendszer csak a használati melegvíz előállítását végzi, a helyiségek fűtését nem.
- Téli üzemmód (❄). Téli üzemmódban a rendszer mind a használati melegvíz előállítását, mind a helyiségek fűtését végzi.

5.5 A NYÁRI ÜZEMMÓD FUNKCIÓI.

Nyári üzemmódban (☀) a „Dominus” alkalmazással csak a használati melegvíz előállítása lehetséges.

A rendszer a beállított használati hőmérsékletnek megfelelően meleg vizet állít elő.

5.6. A HASZNÁLATI MELEGVÍZ (HMV) HŐMÉRSÉKLETÉNEK BEÁLLÍTÁSA.

A "Set temperatura acqua sanitario" (Használati melegvíz-hőmérséklet beállítása) gomb megnyomásával a "Kezdőlap" oldalon (Ref. 9, Ábra 30) a használati melegvíz hőmérséklete állítható be.

A program a ✓ gomb megnyomása után tárolja el a hőmérsékletet.

5.7 A TÉLI ÜZEMMÓD FUNKCIÓI.

A kazán téli üzemmódjában (❄), engedélyezve van mind a használati melegvíz előállítása, mind pedig a helyiségek fűtése.

A helyiség hőmérsékletét a felhasználó által beállított értéken tartja, ha a kiválasztott zónához rendelkezésre áll egy helyiségérzékelő; egyébként a rendszerben beállított előmelegítési előremenő hőmérsékletet tartja fenn.

5.8 A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA.

A "Set temperatura acqua sanitario" (Használati melegvíz-hőmérséklet beállítása) gomb megnyomásával a "Kezdőlap" oldalon (Ref. 9, Ábra 30) a használati melegvíz hőmérséklete állítható be.

A program a ✓ gomb megnyomása után tárolja el a hőmérsékletet.

Lehetőség van az előremenő hőmérséklet módosítására a „Set előremenő” értékének megváltoztatásával, vagy ha van külső szonda, akkor a „beállított K” értékre való reagálással módosíthatja az előremenő áramláskorrekciós törvényt a külső hőmérséklet alapján.


Megj.: ha a kazán előremenő ági hőmérsékletét túl alacsonyra állítják be (a hagyományos rendszerek esetében 60°C-nál kisebb értékre), akkor a rendszer esetleg nem lesz képes elérni a kívánt szobahőmérsékletet.

A rendszer normál működés közbeni előremenő áramlási hőmérsékletét azonban a rendszer maga automatikusan kezeli a megadott beállításoknak megfelelően.



6. HIBRID RENDSZERHEZ CSATLAKOZTATOTT TÁBLAGÉP.


6.1 „KEZDŐLAP” OLDAL LEÍRÁSA (ÁBRA 33).

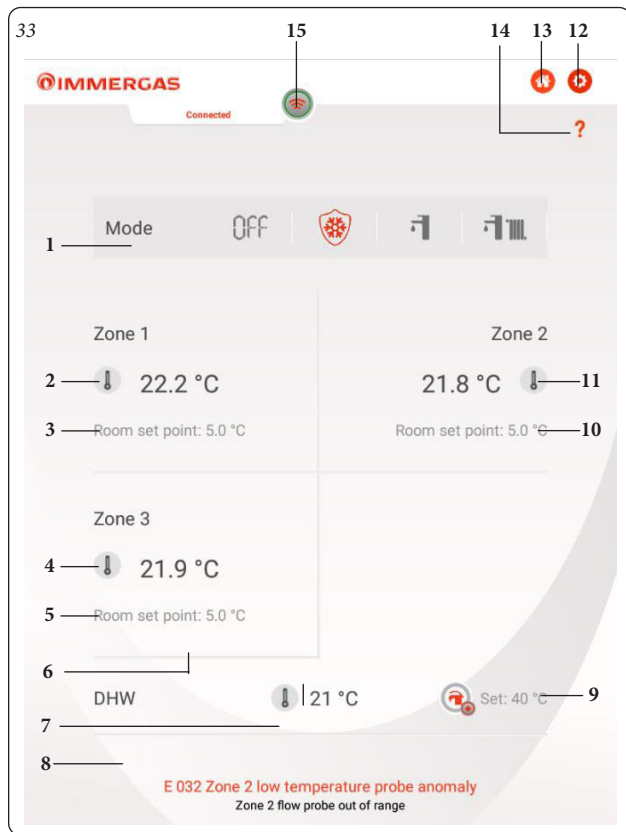

Ref	Leírás
1	Üzemmodok (KÉSZENLÉT / SZANITÁR / SZANITÁR + HŰTÉS / SZANITÁR + FŰTÉS)
2	A 1. Zónában mért szobahőmérséklet megjelenítése
3	1. Zóna szobahőmérsékletének beállítása
4	A 3. Zónában mért szobahőmérséklet megjelenítése
5	3. Zóna szobahőmérsékletének beállítása
6	A használati melegvíz órára lebontott programozása
7	Használati víz hőmérséklet-kijelző (csak az előre beállított modelleknél)
8	Hibajelzések megjelenítése
9	Használati víz hőmérséklet beállítása (csak az előre beállított modelleknél)
10	2. Zóna szobahőmérsékletének beállítása
11	A 2. Zónában mért szobahőmérséklet megjelenítése
12	A "Configurazione" (Konfiguráció) képernyő behívása
13	„Home” (Kezdőlap) gomb
14	Súgó Letöltés használati útmutatót és figyelmeztetéseket
15	Wi-Fi csatlakozás engedélyező gomb (villog az aktív kapcsolat jelzésére; a keret színe piros=nem csatlakoztatva, sárga=csatlakoztatás folyamatban, zöld=csatlakoztatva)

Megjegyzés: a Ref. "2", "4" és "11" a rendszer konfigurációjától függ.
A két Zóna egyikét tartalmazó mezőre kattintva (Ref. "2", "4" vagy "11") egy olyan oldal nyílik meg, amelyen további információk jelennek meg, például:
- külső hőmérséklet;
- üzemmódok (KÉZI/TAKARÉKOS/KOMFORT);
- a rendszer bármely kérése.
A képernyő lehetőséget ad a "Szobahőmérséklet beállítása" kézi módosítására, valamint a "Programozás" gombon keresztül a rendszer fő beállítási pontjainak és működési időintervallumainak meghatározására szolgáló funkciók sorozatához való hozzáférésre a hét különböző napjain.

6.2 „ZONE MANAGEMENT” (ZÓNA KEZELÉSE) OLDAL LEÍRÁSA (ÁBRA 34).

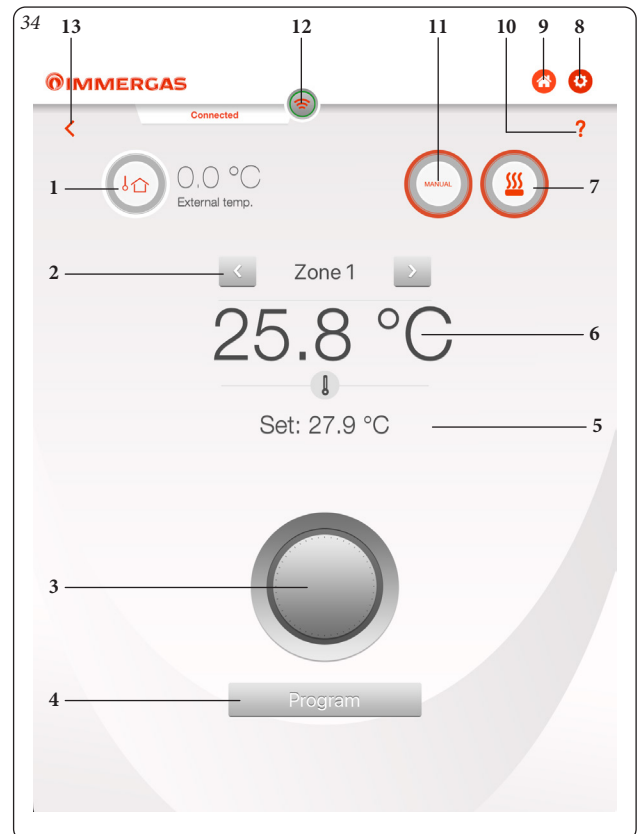


Ref	Leírás
1	Külső hőmérséklet megjelenítése
2	Gomb más zónákra való átkapcsoláshoz
3	„Szobahőmérséklet beállítása” hőmérséklet-szabályozó gomb
4	Gomb a Set/Programming (beállítás/programozás) képernyőre való váltáshoz
5	A beállított szobahőmérséklet megjelenítése
6	A mért szobahőmérséklet megjelenítése
7	A kazán / hőszivattyú aktuális működésének kijelzése
8	A "Configurazione" (Konfiguráció) képernyő behívása
9	„Home” (Kezdőlap) gomb
10	Súgó Letöltés használati útmutatót és figyelmeztetéseket
11	A használt szobakészlet megjelölése: - Takarékos/Komfort, követi a felhasználó által beállított időbeosztást; - Kézi, követi a gombon keresztül végrehajtott módosításokat (Ref. 3, Ábra 19)
12	Wi-Fi csatlakozás engedélyező gomb (villog az aktív kapcsolat jelzésére; a keret színe piros=nem csatlakoztatva, sárga=csatlakoztatás folyamatban, zöld=csatlakoztatva)
13	Cancel (Törlés) - A gomb megnyomásával visszatér a "Kezdőlap" oldalra (Ábra 33).

A "Programozás" gombra kattintva megnyílik egy képernyő, ahol a fő beállítási pontok jelennek meg (amelyek az egyes beállítások mellett található + gombra kattintva módosíthatók) (Ref. 3, Ábra 33), az aktuális referencia naptár (Ref. 1, Ábra 33), a környezeti hőmérséklet (Ref. 2, Ábra 33) az időablakok meghatározási területének elérésére szolgáló gomb (Ref. 4, Ábra 33).



6.3 „BEÁLLÍTÁS / PROGRAMOZÁS” OLDAL LEÍRÁSA (ÁBRA 35).

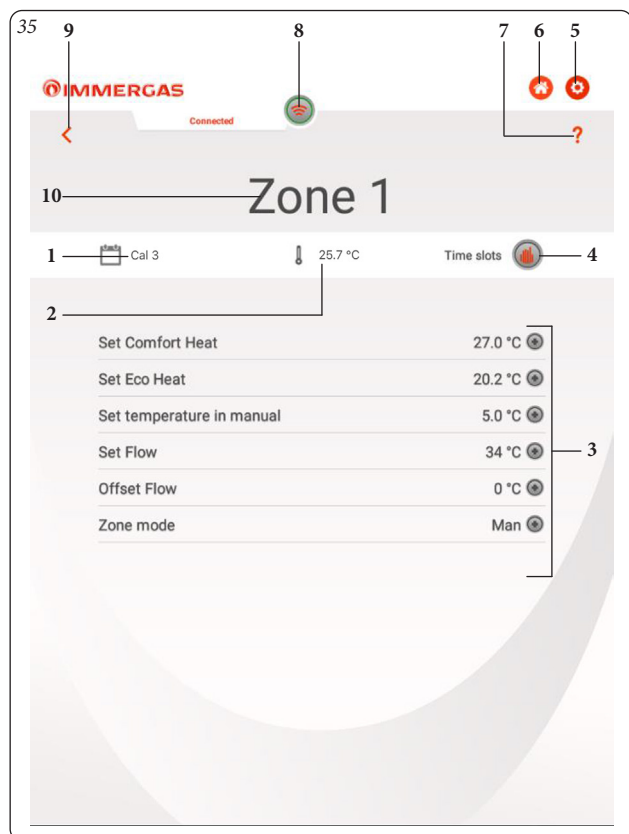

Ref	Leírás
1	Az aktív naptárat jelzi
2	A mért környezeti hőmérsékletet jelzi
3	Szerkeszthető készültek a '+' billentyűvel
4	Óránkénti programozás gomb
5	A "Configurazione" (Konfiguráció) képernyő behívása
6	„Home” (Kezdőlap) gomb
7	Súgó Letöltés használati útmutatót és figyelmeztetéseket
8	Wi-Fi csatlakozás engedélyező gomb (villog az aktív kapcsolat jelzésére; a keret színe piros=nem csatlakoztatva, sárga=csatlakoztatás folyamatban, zöld=csatlakoztatva)
9	Ha megnyomja, visszatér az előző oldalra
10	A meghatározott zóna megtekintése

A "Programozás" oldalon legfeljebb 4 naptárat lehet meghatározni (Ref. 4, Ábra 33) a rendszer napközbeni be- és kikapcsolásának óránkénti programozásához (Ábra 38), amelyet aztán heti programozásra lehet használni (Ábra 36 és 37).

6.4 A "WEEKLY PROGRAMMING" (HETI PROGRAMOZÁS) OLDAL BEMUTATÁSA (ÁBRA 36).

Óra és programok.


Ebben a menüben van lehetősége arra, hogy beállítsa a Komfort és Csökkentett üzemmódhoz tartozó napokat és ezek időtartamát.

- **Idősávok.** A Dominus távvezérlővel 4 féle napi programot és azon belül 4 Komfort hőmérsékletű naptárt állíthat be, ezen a 4 Idősávon kívül a rendszer csökkentett üzemmódban működik.


A 4 naptárnak a beállítást követően ezeket lehetséges a hét különböző napjaihoz társítani (Ref. 2, Ábra 36).

- A menübe való belépés a "Cal. n." gomb megnyomásával (Ref. 1, Ábra 36) a be-/kikapcsolási időközök meghatározására szolgáló képernyőre vált.

- Egy naptár beállítása után a visszatérő gomb megnyomását követően megnyitható egy újabb naptár programozására szolgáló oldal.

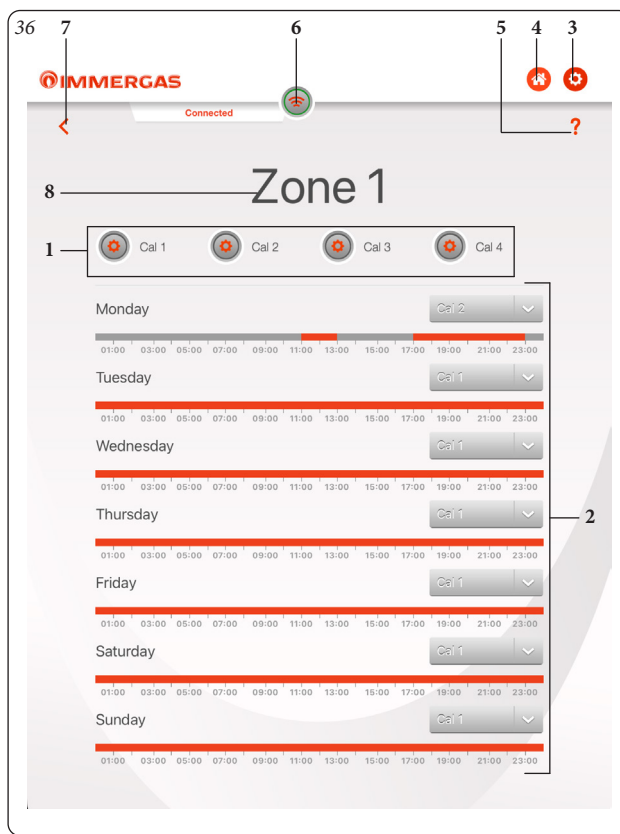


A "Assegnazione del calendario" (Naptári hozzárendelés) gombra kattintva (Ref. 2, Ábra 36) a naptárat a hét minden napjára beállítja (Ábra 37).

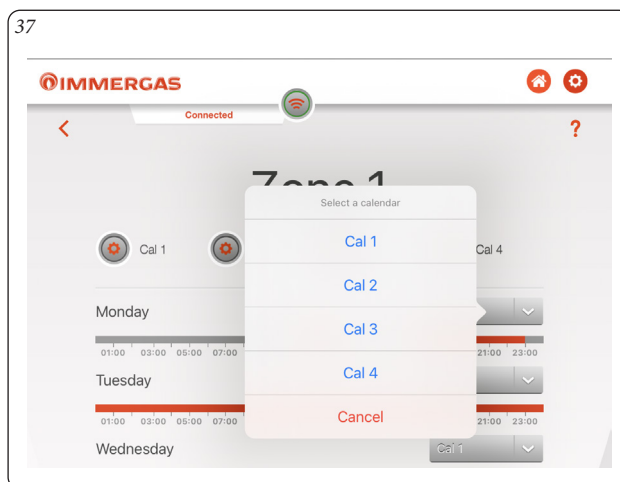

Ref	Leírás
1	A "Calendar Definition" (naplár beállítására) szolgáló gombok
2	Naptár hozzárendelése a hét minden napjához
3	A "Configurazione" (Konfiguráció) képernyő behívása
4	„Home” (Kezdőlap) gomb
5	Súgó Letöltés használati útmutatót és figyelmeztetéseket
6	Wi-Fi csatlakozás engedélyező gomb (villog az aktív kapcsolat jelzésére; a keret színe piros=nem csatlakoztatva, sárga=csatlakoztatás folyamatban, zöld=csatlakoztatva)
7	Az előző oldalra/képernyőre való visszatérő gomb
8	A meghatározott zóna megtekintése





6.5 A "CALENDAR DEFINITION" (NAPTÁRAK MEGHATÁROZÁSA)
OLDAL LEÍRÁSA (ÁBRA 38 / 39 / 40).

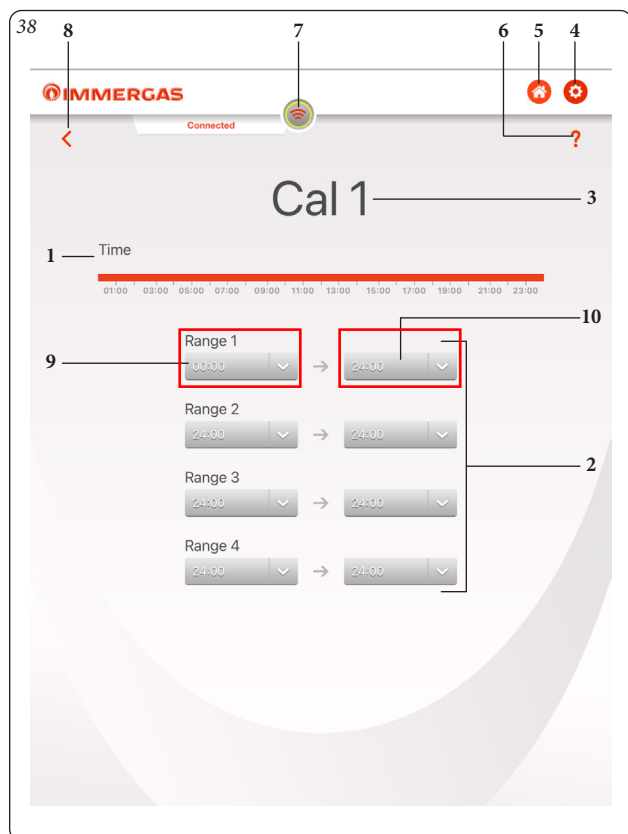

Az "Definizione ora inizio intervallo" (Intervallum kezdési időpontjának meghatározása) gomb megnyomásával (Ref. 9, Ábra 38) vagy "Intervallum végidő meghatározása" (Ref. 10, Ábra 39) a „+” és „-” gombok segítségével belép a képernyőre, ahol megadhatja a BE kezdési és a kikapcsolási időpontot (Ábra 40).

Ref	Leírás
1	Idővonal
2	Bekapcsolt állapotú időszakok
3	Meghatározandó naptár megtekintése
4	A "Configurazione" (Konfiguráció) képernyő behívása
5	„Home” (Kezdőlap) gomb
6	Súgó Letöltés használati útmutatót és figyelmeztetéseket
7	Wi-Fi csatlakozás engedélyező gomb (villog az aktív kapcsolat jelzésére; a keret színe piros=nem csatlakoztatva, sárga=csatlakoztatás folyamatban, zöld=csatlakoztatva)
8	Az előző oldalra/képernyőre való visszatérő gomb
9	ON - az 1 intervallum kezdetének időpontja
10	OFF - az 1 intervallum végének időpontja
11	Képernyő bezárása gomb (beállítások mentése nélkül)
12	Megerősítő gomb a beállított paraméterekhez
13	Megjeleníti a kiválasztott intervallumhoz beállított BE kezdési időpontot
14	„+” gomb a beállított idő növeléséhez
15	Megjeleníti a kiválasztott tartományt 1-től 4-ig a BE kezdési időponthoz
16	„-” gomb a beállított idő csökkentéséhez
17	Megjeleníti a kiválasztott intervallumhoz beállított OFF befejezési időpontot
18	Megjeleníti a kiválasztott tartományt 1-től 4-ig az OFF befejezési időponthoz

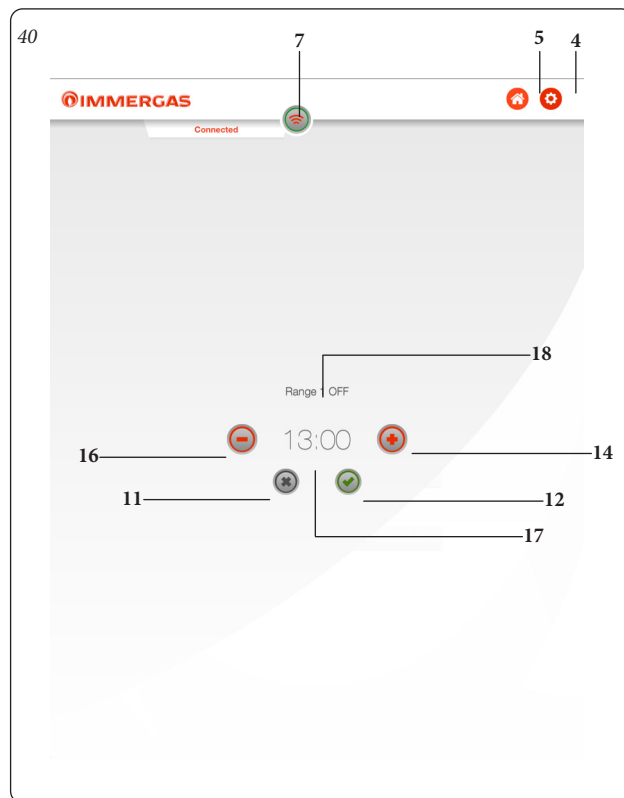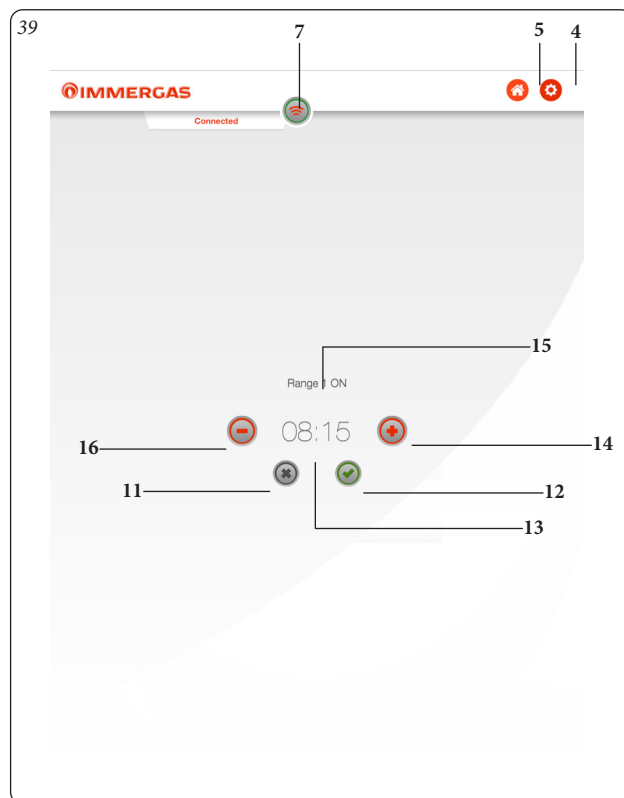

6.6 AZ ÜZEMMÓD KIVÁLASZTÁSA.

Az "Operating Mode" (Üzem mód) gomb használatával (Ref. 1 Ábra 33) a következő funkciók választhatók: OFF, Nyári, Téli, Hűtés.

Megjegyzés: a fagyvédelmi funkció a következő üzemmódokban működik: nyár, tél.

- „Off” (Kikapcsolt) üzemmód. Ebben az üzemmódban nem garantálható a helyiségek fagymentesítő funkciója (a kazán fagyvédelmi funkciója működik).
- Nyári üzemmód (☀️). Ebben az üzemmódban a rendszer csak a használati melegvíz előállítását végzi, a helyiségek fűtését nem.
- Téli üzemmód (❄️). Téli üzemmódban a rendszer mind a használati melegvíz előállítását, mind a helyiségek fűtését végzi.
- Hűtés üzemmód (❄️❄️). Hűtési üzemmódban a rendszer a helyiségek hűtésére szolgáló használati melegvíz előállítására van engedélyezve.

6.7 A NYÁRI ÜZEMMÓD FUNKCIÓI.

Nyári üzemmódban (☀️) a „Dominus” alkalmazással csak a használati melegvíz előállítása lehetséges.

A rendszer a beállított használati hőmérsékletnek megfelelően meleg vizet állít elő.

6.8 A HASZNÁLATI MELEGVÍZ (HMV) HŐMÉRSÉKLETÉNEK BEÁLLÍTÁSA.

A "Set temperatura acqua sanitario" (Használati melegvíz-hőmérséklet beállítása) gomb megnyomásával a "Kezdőlap" oldalon (Ref. 9, Ábra 33) a használati melegvíz hőmérséklete állítható be.

A program a ✓ gomb megnyomása után tárolja el a hőmérsékletet.

6.9 A TÉLI ÜZEMMÓD FUNKCIÓI.

A kazán téli üzemmódjában (❄️), engedélyezve van mind a használati melegvíz előállítása, mind pedig a helyiségek fűtése.

A szobahőmérsékletet a felhasználó által beállított értéken tartja, ha a szobahőmérséklet értéke rendelkezésre áll; egyébként a rendszerben beállított előremenő áramlási hőmérsékletet tartja.

6.10 A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA.

A "Set temperatura acqua sanitario" (Használati melegvíz-hőmérséklet beállítása) gomb megnyomásával a "Kezdőlap" oldalon (Ref. 9, Ábra 20) a használati melegvíz hőmérséklete állítható be.

A program a ✓ gomb megnyomása után tárolja el a hőmérsékletet.

A kívánt szobahőmérséklet beállításához egyszerűen fordítsa el a tárcsát (Ref. 3, Ábra 34) a „Zone Management” (Zóna kezelése) oldalon. A kijelzőn valós időben jelenik meg a beállított szobahőmérséklet (Ref. 5, Ábra 34).

Tetszőleges hőmérséklet állítható be +10°C és +35°C között, amelyet a rendszer állandó értéken tart a következő módosításig, illetve egy másik üzemmód kiválasztásáig.

A téli funkcióból (❄️) a "Beállítás / Programozás" oldalon a "+" gomb megnyomásával állítható be az előremenő áramlási hőmérséklet (Ref. 3, Ábra 35). A program a ✓ gomb megnyomása után tárolja el a hőmérsékletet.

N.B.: túlságosan alacsony a kazán-előremenő áramlási hőmérséklet beállítása (hagyományos rendszereknél 60°C alatt) nem biztos, hogy lehetővé teszi a kívánt szobahőmérséklet elérését.

A rendszer normál működés közbeni előremenő áramlási hőmérsékletét azonban a rendszer maga automatikusan kezeli a megadott beállításoknak megfelelően.

6.11 A HŰTÉSI ÜZEMMÓD FUNKCIÓI.

A kazán hűtési üzemmódjában (❄️❄️), engedélyezve van mind a használati melegvíz előállítása, mind pedig a helyiségek hűtése.

Figyelem: ez a funkció csak olyan Immergas készülékekkel használható, amelyek a hűtési üzemmódot kezelik.

A szobahőmérsékletet a felhasználó által beállított értéken tartja, ha a szobahőmérséklet értéke rendelkezésre áll; egyébként a rendszerben beállított előremenő áramlási hőmérsékletet tartja.

6.12 HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA.

A "Set temperatura acqua sanitario" (Használati melegvíz-hőmérséklet beállítása) gomb megnyomásával a "Kezdőlap" oldalon (Ref. 9, Ábra 33) a használati melegvíz hőmérséklete állítható be.

A program a ✓ gomb megnyomása után tárolja el a hőmérsékletet.

A kívánt szobahőmérséklet beállításához egyszerűen fordítsa el a tárcsát (Ref. 3, Ábra 34) a „Zone Management” (Zóna kezelése) oldalon. A kijelzőn valós időben jelenik meg a beállított szobahőmérséklet (Ref. 5, Ábra 34).

Tetszőleges hőmérséklet választható ki +10°C és +35°C között, amelyet a rendszer állandó értéken tart a következő módosításig, illetve egy másik üzemmód kiválasztásáig.

A hűtési funkcióból (❄️❄️) beállítható a rendszer áramlási hőmérséklete. A "Set / Programming" (Beállítás / Programozás) oldalon a "+" gomb megnyomásával (Ref. 3, Ábra 22). A program a ✓ gomb megnyomása után tárolja el a hőmérsékletet.

A rendszer normál működés közbeni előremenő áramlási hőmérsékletét azonban a rendszer maga automatikusan kezeli a megadott beállításoknak megfelelően.



Immergas Hungária Kft.

2310 Szigetszentmiklós, Rádió u. 1/b.

Tel. 06 24 525 800

immergas.hu

Amennyiben további műszaki jellegű kérdése van, készséggel állunk rendelkezésére az alábbi, szakembereknek szánt e-mail címen is:

consulenza@immergas.com

A készülék hasznos élettartama során a teljesítményt számos tényező befolyásolja, pl. a fűtővíz keménysége, környezeti tényezők, a rendszerben képződött lerakódások stb.

Az útmutatóban használt adatok a hatályos előírásoknak megfelelően beszerelt és használt új készülékekre vonatkoznak.

Megj.: végeztesse el a készülék időszakos karbantartását.



Az útmutató környezetbarát papírból készült.

